

H Üzemeltetési útmutató

Műszaki és konstrukciós változások előfordulhatnak.

PL Instrukcja obsługi

Zastrzegamy sobie możliwość zmian.

SK Návod k obsluhu

Technické zmeny a zmeny podmienené dizajnom sú vyhradené.

CZ Návod k obsluhu

Technické změny a změny podmíněné designem jsou vyhrazeny.

Carrera

GO!!!+

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

Rennbahn Allee 1

5412 Puch / Salzburg · Austria

carrera-toys.com

WIRELESS SPEED CONTROLLER

20061668

H

Az elem behelyezése:

Oldja ki a WIRELESS kézi szabályozó alján lévő csavart, és vegye le a burkolatot. Helyezze be az AAA elemet – a(z) 1-en látható módon – az elemtartó rekeszbe – ügyeljen a polarításra – (az elem nem tartozék). Majd helyezze vissza az elemtartó rekesz burkolatát, és csavarozza fel.

Ahhoz, hogy a WIRELESS kézi szabályozót a járművek vezérléséhez lehessen használni, a csatlakozó sínhez 6 kell „csatlakoztatni”.

Ehhez a következő lépéseket kövesse:

1. WIRELESS kézi szabályozó csatlakoztatása

(= jármű vezérlése 1. sáv – KEK):

- Húzza ki a transzformátor csatlakozódugóját a csatlakozó sínél 2a (a csatlakozó sínnek feszültségmentesnek kell lennie).
 - Állítsa a csatlakozó sín 3 piros csúszósabályozóját 20-ra, és állítsa a kézi szabályozó kapcsolóját 3-re.
 - Most nyomja a PLUSZ indító/megerősítő gombot 4 a csatlakozó sín 5, és tartsa lennyomva, mielőtt a csatlakozódugót újra bedugja 2b. A két bluetooth LED gyorsan villogni kezd.
 - Most állítsa a WIRELESS kézi szabályozó kapcsolóját 4-re, majd tolja újból 3-ra.
- Sikeres csatlakoztatásnál megerősítő hangjelzés hallható. A kézi szabályozó most üzemkész.

2. WIRELESS kézi szabályozó csatlakoztatása

(= jármű vezérlése 2. sáv – PIROS):

A második kézi szabályozó csatlakoztatásához kövesse az 1. WIRELESS kézi szabályozó csatlakoztatásának lépéseit, de a 2. WIRELESS kézi szabályozó csatlakoztatásához a csúszósabályozót 4-re kell tolni.

Ghostcar programozása (1 játékos kihívás) WIRELESS kézi szabályozóval:

- Állítsa a WIRELESS kézi szabályozó kapcsolóját 3-re.
- Állítsa a csatlakozó sín csúszósabályozóját 4-re.
- Helyezze a járművet kb. 30 cm-re az start/célvonal elé.
- Nyomja meg a PLUSZ gombot 4.
- A kívánt sebességgel addig körözzön, amíg a célvonalon legalább kétszer pozitív hangjelzéssel halad át (a rögzítési idő nem haladhatja meg a 25 mp-et), majd állítsa le a járművet ismét kb. 30 cm-re az start/célvonal előtt. Várja meg a sikeres mentést jelző megerősítő hangjelzést (megjegyzés: hibajelzés hallható, ha a kört nem lehetett sikeresen elmenteni).
- Most állítsa annak a WIRELESS kézi szabályozónak a kapcsolóját 3-re, amelyhez a Ghostcar kört betanította.
- Állítsa a csatlakozó sín csúszósabályozóját 4 a kívánt verseny módra (4: tréning, körverseny vagy 5: hajtóvadászat).
- Helyezze mindkét járművet az start/célvonalhoz.
- Indítsa el az 1 játékos versenyt a PLUSZ gomb 4 kétszeri megnyomásával – várja ki az indító jelzés végét, majd nyomja meg a kézi szabályozót.
- A Ghostcar mód befejezéséhez állítsa a kézi szabályozó kapcsolóját újból 3-re, és indítson el egy új versenyt.

Tudnivalók:

Az start/célvonal után egyenes szakaszra (legalább 30 cm) kell lennie. Ha a Ghostcar lejön a pályáról, akkor egy ügyes betolással (körülbelül menetssebesség lökés) az start/célvonalon át újra versenybe hozható. 1 játékos mód a Carrera GO!!!-val kapcsolatban Plusz alkalmazás és Pit-Stop-Game nem áll rendelkezésre.

A WIRELESS kézi szabályozó nem használható vezetékes kézi szabályozókkal (20061663).

A WIRELESS kézi szabályozó üzemeléséhez a vezetékes kézi szabályozókat ki kell húzni.

Biztosítsa, hogy sávként csak egy WIRELESS kézi szabályozó legyen csatlakoztatva.

További információkat az GO!!! Plus Set alapsomagok használati utasításában találhat.

Áramforrás:

1 x 1,5 V mignon elem (AAA/LR03)

Az elemeket a csomag nem tartalmazza.

Műszaki adatok:

Frekvencia: 2,4 GHz
 Frekvenciasáv: 2400-2483,5 MHz
 Adóteljesítmény: max. 10 mW

Áram módok:

30 mp a GO!!! után A plusz csatlakozó sín alvó üzemmódra kapcsol (kb. 5 perc után), a WIRELESS kézi szabályozók automatikusan kikapcsolnak. A kézi szabályozó minden kezelése újból aktiválja őket.



Megfelelőségi nyilatkozat:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH igazolja, hogy a "2,4 GHz WIRELESS+ és Bluetooth" típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: carrera-toys.com – Biztonság és minőség

Biztonsági előírások:

FIGYELMEZTETÉS! 36 hónap alatti gyermekeknek nem adható. Fulladásveszély a lenyelhető apró részecskék miatt. Figyelmeztetés: Működésből eredő beszorulás veszélye. Órizza meg a csomagolást, mert fontos tudnivalókat tartalmaz.

- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni;
- A csatlakozókapszokat nem szabad rövidre zárni.
- Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, akkor vegye ki az elemeket.
- Vegye ki a lemerült elemeket.
- Ne dobja tűzbe az elemeket, robbanásveszély!

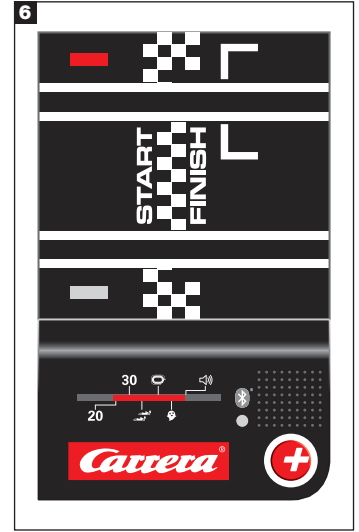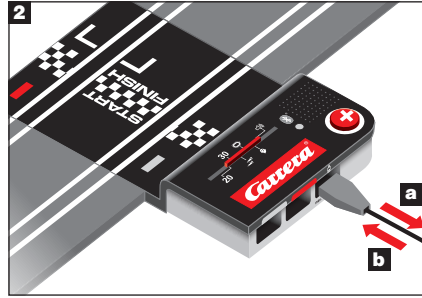

- A nem újrátölthető szárazelemeket nem szabad tölteni!
- A t.l.thető akkukat csak felnőt felügyelete mellett szabad t.l.teni.
- Vegye ki a játékból az elemeket, mielőtt feltöltené azokat.

Ez a termék a villamos felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelölő szimbólummal van ellátva (WEEE). Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU Tanácsi irányelvnek megfelelően kell hulladékként elhelyezni, ezzel minimálva a keletkező környezeti károkat. További információkat a helyi vagy regionális hatóságnál kaphat. A szelektív hulladékgyűjtési folyamatból kizárt elektromos termékek a veszélyes szubsztanciák jelenléte miatt veszélyt jelentenek a környezetre és az egészségre.

- Aby zakończyć tryb Ghostcar, ustaw z powrotem przełącznik regulatora ręcznego w położeniu 3 i rozpocznij nowy wyścig.

Wskazówki:

Za linią Start/Meta powinna znajdować się prosta (o długości co najmniej 30 cm). Jeśli pojazd Ghostcar wypadnie z toru, można go przywrócić do wyścigu poprzez umiejętnie wsunięcie (pchnięcie z prędkością zbliżoną do prędkości jazdy) poprzez linię Start/Finish. Tryb pojedynczego gracza w połączeniu z aplikacją Carrera GO!!! Plus i Pit-Stop-Game jest niedostępny.

Regulatorów ręcznych WIRELESS nie można stosować razem z regulatorami przewodowymi (20061663).

Aby regulatory WIRELESS mogły działać, należy odłączyć oba ręczne regulatory przewodowe. Upewnij się, że do każdego toru podłączony jest regulator ręczny WIRELESS.

Dalszych informacji prosimy zasięgnąć z instrukcji obsługi znajdujących się na opakowaniach podstawowych Państwa zestawu GO!!! Plus.

Źródło zasilania:

1 szt. baterii 1,5 V Mignon (AAA/LR03)
 Baterie nie są dostarczane w zestawie.

Dane techniczne:

Częstotliwość: 2,4 GHz
 Pasma częstotliwości: 2400-2483,5 MHz
 Moc nadawcza: maksymalnie 10 mW

Tryby zasilania:

30 sekund po przejściu szyny łączeniowej GO!!! Plus w tryb uśpienia (po ok. 5 min) regulatory ręczne WIRELESS wyłączają się samoczynnie.

Deklaracja zgodności:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego "2,4 GHz WIRELESS+ i Bluetooth" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: carrera-toys.com – Jakość i bezpieczeństwo

Uwagi dot. bezpiecznego użycia:

OSTRZEŻENIE! Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Niebezpieczeństwo uduszenia na skutek połknięcia małych części. Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo zakleszczenia związane z funkcją. Proszę przechowywać opakowanie – zawiera ono ważne informacje.

- Baterie należy włożyć z zachowaniem prawidłowej biegunowości;
- Nie wolno zwierać zacisków łączeniowych.
- Jeśli przerwy podczas gry są dłuższe, baterie należy wyjąć.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyż grozi to ich wybuchem!
- Nie wolno ładować baterii nie przeznaczonych do ponownego ładowania!
- Baterie przeznaczone do ponownego ładowania mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem os.b dorosłych.
- Baterie przeznaczone do ponownego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.

Ten produkt jest oznaczony symbolem oznaczającym selektywne usuwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). To oznacza, że w celu zmniejszenia odpadów powstających zanieczyszczeń środowiska produkt ten musi zostać usunięty zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 2012/19/EU. Dalsze informacje uzyskują Państwo w urzędach lokalnych względnie regionalnych. Produkty elektroniczne wyłączone z procesu selektywnego usuwania odpadów, ze względu na zawartość niebezpiecznych substancji oznaczają niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia.

SK**Vloženie batérií:**

Povoľte skrutky na spodnej strane WIRELESS ručného regulátora a odstráňte kryt. Batérie typu AAA vložte do priehradky ako je zobrazené v **1**. Dbajte na polaritu (batérie nie sú súčasťou balenia). Následne opäť inštalujte kryt priehradky na batérie a pevne ho priskrutkujte.

Aby mohol byť WIRELESS ručný regulátor používaný k riadeniu vozidla, musí byť „pripojený“ k prípojnej kolajnici **6**.

Postupujte takto:

Pripojenie WIRELESS ručného regulátora 1

(= riadenie vozidla stopa 1 - MODRA):

- Vytiahnite konektor transformátora pri prípojnej kolajnici **2a** (v prípojnej kolajnici nesmie byť prítomné napätie).
 - Červený posuvný regulátor prípojnej kolajnice **6** nastavte na **20** a spínač na ručnom regulátore nastavte do polohy **0**.
 - Teraz stlačte spúšťač/súhlasné tlačidlo PLUS na prípojnej kolajnici **6** a podržte ho stlačené, zatiaľ čo opäť zasuniete konektor **2b**. Modrá LED pre Bluetooth začne rýchlo blikať.
 - Teraz nastavte spínač WIRELESS ručného regulátora na **4** a následne ho opäť posuňte na **0**.
- V prípade úspešného pripojenia zaznie potvrzovací tón. Ručný regulátor je teraz pripravený k použitiu.

Pripojenie WIRELESS ručného regulátora 2

(= riadenie vozidla stopa 2 - CERVENA):

Pri pripojovaní druhého ručného regulátora postupujte podľa popisu pripojenia WIRELESS ručného regulátora 1. Za účelom pripojenia WIRELESS ručného regulátora 2 však musíte posuvný regulátor posunúť na **1**.

Programovanie fantomového vozidla Ghostcar (herný režim pre 1 hráča) pomocou WIRELESS ručného regulátora:

- Spínač na WIRELESS ručnom regulátore umiestnite na **0**.
- Posuvný regulátor prípojnej kolajnice nastavte na **6**.
- Vozidlo umiestnite cca 30 cm pred líniu Start/Ciel.
- Stlačte tlačidlo PLUS.
- Prechádzajte kóla požadovanou rýchlosťou pokiaľ nebude cieľová línia dvakrát preťatá pozitívnym zvukovým signálom (doba záznamu nesmie prekročiť 25 s), potom opäť zastavte cca 30 cm pred líniou Start/Ciel. Počkajte na potvrzovací tón pre úspešné uloženie (upozornenie: ak nedošlo k úspešnému uloženiu kola, zaznie chybový zvuk).
- Teraz nastavte posuvný spínač na WIRELESS ručnom regulátore, pomocou ktorého bolo naprogramované kolo fantomového vozidla Ghostcar, na **6**.
- Posuvný regulátor prípojnej kolajnice **6** nastavte na požadovaný režim preteku (**0** - tréning, pretek na okruhu alebo **1** - prenasledovanie zločincov).
- Obe vozidlá umiestnite na líniu Start/Ciel.
- Pretek pre 1 hráča odštartujte dvojitým stlačením tlačidla PLUS - počkajte na koniec štartovného signálu, potom aktivujte ručný regulátor.
- Pre ukončenie režimu fantomového vozidla Ghostcar umiestnite spínač ručného regulátora opäť na **0** a odštartujte nový pretek.

Upozornenie:

Za líniu Start/Ciel by mala nasledovať priamka (minimálne 30 cm). Keď fantomové vozidlo Ghostcar zide z dráhy, môže byť do preteku opäť vrátené obrátnym zasunutím (nárazom, približne v rýchlosti jazdy) cez líniu Start/Ciel. Režim 1 hráča v spojení s Carrera GO!!! Aplikácia Plus a hra Pit Stop nie je k dispozícii.

WIRELESS ručné regulátory nemôžu byť používané s ručnými regulátormi pripojenými káblom (20061663).

Pri prevádzke WIRELESS ručného regulátora musia byť konektory oboch ručných regulátorov pripojených káblom vysunuté. Zaisťte, aby bol na každom stopu pripojený len jeden WIRELESS ručný regulátor.

Ďalšie informácie nájdete v návode k obsluhu v základnom balení Vašej sady GO!!! Plus.

Napájací zdroj:

1 x batéria 1,5 V Mignon (AAA/LR03)
Batérie nie sú súčasťou dodávky.

Technické údaje:

Frekvencia: 2,4 GHz
Frekvenčné pásmo: 2400-2483,5 MHz
Vysielaný výkon: max. 10 mW

Režimy napájania:

30 s po tom, čo prípojná kolajnica GO!!! Plus prejde do režimu spánku (po cca 5 min.) sa BEZDRŤOVÉ ručné regulátory automaticky vypnú. Akákoľvek manipulácia ručný regulátor opäť aktivuje.

Vyhlasenie o zhode:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu „2,4 GHz WIRELESS+ a Bluetooth“ je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: carrera-toys.com – Safety and Quality

Bezpečnostné pokyny:

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Prehnutím malých dielov hrozí nebezpečenstvo udusenía. Upozornenie: Počas činnosti hrozí nebezpečenstvo zovretia.

Obal uschovať, pretože obsahuje dôležité pokyny.

- Batérie musia byť vložené tak, aby bola zachovaná správna polarita.
- Pripájacie svorky nemôžu byť skratované.
- Ak dlhšiu dobu nehrajete, vyberte batérie.
- Prázdne batérie odstráňte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, nebezpečenstvo výbuchu!
- Opätovne nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať!
- Nabíjateľn. bat.rie sa sm. nab.jať len pod dozorom dospelych.
- Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia z hračky vybrať.

Tento produkt je opatrený symbolom pre selektívnu likvidáciu elektrického zariadenia (WEEE). To znamená, že tento produkt musí byť zlikvidovaný podľa direktívy EÚ 2012/19/EU, aby boli minimalizované vznikajúce škody na životnom prostredí. Ďalšie informácie oďbržíte u svojho miestneho alebo regionálneho úradu. Z tohto selektívneho procesu likvidácie vylúčené elektrické produkty, predstavujú kvôli prítomnosti nebezpečných substancií, nebezpečenstvo pre životné prostredie.

CZ**Vložení baterie:**

Povoľte šrouby na spodní straně WIRELESS ručního regulátoru a odstraňte kryt. Baterie typu AAA vložte do přihrádky, jak je zobrazeno v **1**. Dbejte na polaritu (baterie nejsou součástí dodávky). Poté opět instalujte kryt přihrádky na baterie a pevně jej přišroubujte.

Aby mohl být WIRELESS ruční regulátor používán k řízení vozidel, musí být „připojen“ k přípojné kolejnici **6**.

Postupujte takto:

Připojení WIRELESS ručního regulátora 1

(= řízení vozidla stopa 1 - MODRA):

- Vytáhněte konektor transformátoru u přípojné kolejnice **2a** (v přípojné kolejnici nesmí být přítomno napětí).
 - Červený posuvný regulátor přípojné kolejnice **6** nastavte na **20** a spínač na ručním regulátoru nastavte do polohy **0**.
 - Nyní stiskněte spouštěcí/souhlasné tlačítko PLUS na přípojné kolejnici **6** a podržte je stisknuté, zatímco opět zasunete konektor **2b**. Modrá LED pro Bluetooth začne rychle blikať.
 - Nyní nastavte spínač WIRELESS ručního regulátora na **4** a následně jej opět posuňte na **0**.
- V případě úspěšného připojení zazní potvrzovací tón. Ruční regulátor je nyní připraven k použití.

Připojení WIRELESS ručního regulátora 2

(= řízení vozidla stopa 2 - CERVENA):

Pri pripojovaní druhého ručného regulátora postupujte podľa popisu pripojenia WIRELESS ručného regulátora 1. Za účelom pripojenia WIRELESS ručného regulátora 2 však musíte posuvný regulátor posunout na **1**.

Programování fantomového vozidla (herní režim pro 1 hráče) pomocí WIRELESS ručního regulátora:

- Spínač na WIRELESS ručním regulátore umístěte na **0**.
- Posuvný regulátor přípojné kolejnice nastavte na **6**.
- Vozidlo umístěte cca 30 cm před línií Start/Cil.
- Stiskněte tlačítko PLUS.
- Projíždějte kola požadovanou rychlostí, dokud nebude cílová línie dvakrát přetnuta pozitivním zvukovým signálem (doba záznamu nesmí překročit 25 s), a pak opět zastavte cca 30 cm před línií Start/Cil. Počkejte na potvrzovací tón pro úspěšné uložení (upozornění: pokud nedošlo k úspěšnému uložení kola, zazní chybový zvuk).
- Nyní nastavte posuvný spínač na WIRELESS ručním regulátore, pomocí nějž bylo naprogramováno kolo fantomového vozidla, na **6**.
- Posuvný regulátor přípojné kolejnice **6** nastavte na požadovaný závodní režim (**0** - trénink, závod na okruhu nebo **1** - pronásledování zločince).
- Obě vozidla umístěte na línií Start/Cil.
- Závod pro 1 hráče odstartujte dvojitým stisknutím tlačítka PLUS - počkejte na konec startovního signálu, pak aktivujte ruční regulátor.
- Pro ukončení režimu fantomového vozidla umístěte spínač ručního regulátoru opět na **0** a odstartujte nový závod.

Upozornění:

Za línií Start/Cil by měla následovat přímka (minimálně 30 cm). Když fantomové vozidlo sjede z dráhy, může být do závodu opět vráceno obrátným zasunutím (nárazem, přibližně v rychlosti jízdy) přes línií Start/Cil. Režim 1 hráče ve spojení s Carrera GO!!! Aplikace Plus a hra Pit Stop není k dispozici.

WIRELESS ruční regulátory nemohou být používány s ručními regulátory, připojenými kabelem (20061663).

Pri provozu WIRELESS ručného regulátora musejí byť konektory obou ručných regulátorů, pripojených kabelem, vysunuté. Zajistěte, aby na každou stopu byl připojen jen jeden WIRELESS ruční regulátor.

Ďalší informace naleznete v návodu k obsluhu v základním balení Vaší sady GO!!! Plus.

Napájecí zdroj:

1 x baterie 1,5 V Mignon (AAA/LR03)
Baterie nejsou součástí dodávky.

Technické údaje:

Frekvence: 2,4 GHz
Frekvenční pásmo: 2400-2483,5 MHz
Vysílaný výkon: max. 10 mW

Režimy napájení:

30 s poté, co přípojná kolejnice GO!!! Plus přejde do režimu spánku (po cca 5 min.) se WIRELESS ruční regulátory automaticky vypnou. Jakákoliv manipulace ruční regulátor opět aktivuje.

Prohlášení o shodě:

Tímto Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení „2,4 GHz WIRELESS+ a Bluetooth“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EÚ prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: carrera-toys.com – Safety and Quality

Bezpečnostní upozornění:

UPOZORNĚNÍ! Není vhodné pro děti mladší než 36 měsíců. Nebezpečí udusení při případném spolknutí malých součástek. Upozornění: Při používání hrozí nebezpečí skřípnutí. Obal uschovávejte, neboť jsou na něm uvedena důležitá upozornění.

- Batérie musejí byť vložené tak, aby byla zachována správna polarita.
- Pripojovacie svorky nesmú byť zkratované.
- Pokud delší dobu nehrajete, vyjměte batérie.
- Prázdne batérie odstráňte.
- Batérie nevhazujte do ohně, nebezpečí výbuchu!
- Nedobíjitelné batérie se nesmí znovu nabíjet.
- Dob.jec. batérie směj. být nab.jeny pouze pod dohledem dospelych.
- Před nabíjením musíte nabíjitelné batérie vyjmout z hračky.

Tento výrobek je opatřen symbolem pro tříděnou likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE). To znamená, že se tento výrobek musí likvidovat v souladu s směrnicí EÚ 2012/19/EU, aby se minimalizovaly vzniklé škody na životním prostředí. Další informace získáte u svého místního nebo regionálního úřadu. Elektrické a elektronické výrobky vyřazené z tohoto tříděného procesu likvidace odpadu představují kvůli přítomnosti nebezpečných látek nebezpečí pro životní prostředí a zdraví.

7.64.12.324.00

