

# 370181063  
# 370181064 **Nintendo Mario Kart™ Bumble V, Mario**  
# 370181065 **Nintendo Mario Kart™ Bumble V, Yoshi**

- GB USA** **Assembly and operating instructions**
- GR** **Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας**
- RC** **安装和使用说明**
- ROK** **조립과 작동 방법**



**RC**Power  
carrera-rc.com

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD-SMALL PARTS  
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

**ATTENTION:**  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES  
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

Digital version



Made in China · Fabriqué en Chine

Carrera Toys GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria

**GB USA** Dear customer

Congratulations on purchasing a Carrera RC model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. **Important!** Please read this manual carefully and **keep these instructions for future reference** and in the event that the product is passed on to a third party.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit [carrera-r.com](http://carrera-r.com) in the service area.

### Declaration of conformity

Carrera Toys GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48/EC and the other relevant regulations of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be requested from [carrera-r.com](http://carrera-r.com).



Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm - Frequency range: 2400–2483.5 MHz

### Warning!

Inappropriate use may result in severe injuries and/or damage to property. It has to be operated with care and caution and requires both mechanical and mental skills. The operating instructions contain notes on safety and technical regulations as well as information on maintaining and operating the product. It is indispensable to read these instructions thoroughly before the first usage. This only helps to avoid accidents with injuries and damage.




**WARNING!** This toy contains small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under 3 years of age.

**WARNING!** danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please retain the packaging and address for information and in the event of any questions.



This symbol, showing refuse bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix dissimilar battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short-circuited. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.** Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol.



### FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### IC statement

The device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. The device must not cause interference;
2. The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Safety instructions

- A** Only original Carrera RC LiFePO<sub>4</sub> rechargeable batteries may be used. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- B** The Carrera RC vehicle is designed for hobby use only and may only be operated on tracks and in spaces especially intended for this purpose. **WARNING!** Do not use the Carrera RC vehicle in road traffic.
- C** Never operate the product on grass surfaces. Do not use the Carrera RC vehicle for transporting goods, persons or animals.
- D** Never use the Carrera RC vehicle outdoors during rain or snowfall. The car must not be run through water, puddles and snow, and must always be kept stored in a dry place.
- E** Avoid running on courses which are laid exclusively with sand.
- F** Do not expose the Carrera RC vehicle to direct sunlight.
- G** Never subject the Carrera car to repeated changes of load – that means continuously reversing it.
- H** Never throw the car on the floor from a standing position.

**1** The Carrera RC vehicle must be inspected before and after operation, each time it is used, to ensure that it has not become disassembled. Any screws or nuts that may have become loosened during operation must be tightened.

### Contents of package

- 1** 1x (2x) Carrera RC Vehicle
- 1x (2x) Controller
- 1x (2x) USB charger cable
- 1x (2x) 3.2 V – 700 mAh LiFePO<sub>4</sub> rechargeable battery
- 2x (4x) 1.5 V Micro AAA batteries (non-rechargeable)
- \*370181063

### Charging the rechargeable battery via computer

- 2** Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Take care only to charge the LiFePO<sub>4</sub> battery supplied with the LiFePO<sub>4</sub> charging unit (USB charger cable) also supplied. If you attempt to recharge the battery with any other LiFePO<sub>4</sub> battery charger or any other type of charger, this may result in serious damage. **Please carefully read the previous chapter with warnings and guidelines on the usage of rechargeable batteries before proceeding.** You can recharge the rechargeable battery with the respective USB charger cable from a computer USB port (USB 3.0) or a USB power supply unit with at least 1A output voltage.
    - Connect the USB charger cable with the USB port of a computer **1**. The LED on the USB charger cable lights green and indicates that the charger is correctly connected to the computer. When you connect an empty rechargeable battery, the LED on the USB charger cable goes off and indicates that the battery is being charged **2**. The USB charger cable is so designed that reversed polarity is not possible.
    - It lasts about 50 minutes to recharge a discharged (NOT a deep-discharged) battery. When the battery is fully charged, the LED display on the USB charger cable lights green again.
- Always recharge the battery after use to prevent its becoming deep discharged. After use, the battery must be allowed to cool down for at least 20 minutes before it can be fully recharged. Recharge the battery occasionally (suggested every 2–3 months). Supply terminals are not to be short-circuited. Failures to treat the battery as described above can lead to its becoming defective. Never leave the battery unattended while it is being charged.**

- 3** Using a screwdriver, remove the cover of the battery compartment in the Carrera RC car. Ensure the polarity is correct.

### 1 Adjusting the steering (left/right)

- 4** Open the battery compartment with a screwdriver and insert the batteries in the remote control. Ensure the polarity is correct.

- 5** 1. Switch the car ON at the ON/OFF switch. The LED on top of the car will flash rhythmically.

- 6** 2. Switch on the controller. The LED on top of the controller will flash rhythmically. After a few seconds, the LEDs on the car and on the controller will light continuously, meaning the bind has been made.

**• When changing from the first battery to the second battery, you must stop running for at least ten minutes. At the next change, a pause of at least 20 minutes is absolutely essential.**

**• Avoid constant motor operation.**

**• If the car switches itself off several times one after another, the battery is dead. Please recharge the battery.**

**• Always keep the rechargeable battery stored outside the vehicle.**

**• Clean the Carrera RC car after use.**

### Controller functions – Full Function

- 7** You can steer the car in any direction using the joysticks:  
**Joystick on left:** forwards/backwards  
**Joystick on right:** left/right

### Troubleshooting

#### The vehicle does not work

- Position the switches on the transmitter and vehicle to "ON".
- Have the batteries/power packs been inserted correctly?
- Are the battery contacts bent or dirty?
- Are the batteries discharged or defective?
- Are the vehicle and the transmitter/controller connected properly (see **6**)?

**The vehicle does not work properly; the range is too small!**

- Is battery/accumulator power fading?
- Are any other remote control devices close by which might be transmitting on the same frequency?
- Is interference being caused by metal railings or fences?
- Transmitter or power masts often cause the model vehicle to behave in an uncontrolled manner.
- Are there walkie-talkies/CB radios/wireless networks in the vicinity that might cause interference?

### GR Αξέσπυμε πελάτι

Σας συγχωρούμε για την αγορά του αυτοκινήτου μοντελισμού Carrera RC, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Επειδή προσπαθούμε πάντοτε να βελτιώνουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη των προϊόντων μας, επιφυλασσούμε για τυχόν τεχνικές αλλαγές στον εξοπλισμό, στα υλικά και στο σχέδιο του ελακτότερου σπασίματος σημής και χωρίς καμία προειδοποίηση. Μικρές αποκλίσεις του αγοράσάντων προϊόντων από τα στοιχεία και τα φωτογραφίες αυτών των οδηγίων σε κομία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν αλώματ σπασίματος μορφής. Αυτές οι οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης απεικονίζουν αναπόσπαστο συμπλήρωμα του προϊόντος. **Σημαντικό!** Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση και σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτο άτομο.

Την τελευταία και το ενημερωμένο έκδοση αυτών των οδηγίων χρήσης, όπως και πληροφορίες για αναλλακτικά θα βρείτε στο [carrera-r.com](http://carrera-r.com) στον τομέα Service.

### Διήλωση συμμόρφωσης

H Carrera Toys GmbH δηλώνει δια της παρούσης ότι το μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνομένου χειριστήριου (Controller) συμφώνη με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ: Στο πνεύμα των Οδηγιών της ΕΕ 2009/48 και των άλλων σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 2014/53/EU (RED). Το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να το ζητήσετε από την [carrera-r.com](http://carrera-r.com).



Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας <10dBm - Πεδίο συχνότητας: 2400–2483.5 MHz

### Προειδοποιήσεις!

Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και/ή υλικές ζημιές. Πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά και απαιτεί ιδιαίτερες μηχανικές και πνευματικές ικανότητες. Οι οδηγίες περιέχουν υποδείξεις ασφαλείας και προφυλαγές, καθώς επίσης υποδείξεις για τη συντήρηση και λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει,

πριν από τη έναρξη λειτουργίας του προϊόντος, να διαβαστούν και να κατανοηθούν καλά. Μόνο έτσι μπορούν να αποφευχθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.



**Προειδοποίηση!** Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων. **ΠΡΟΕΙΔΟΤΗΓΙΕΙ!** Κίνδυνος μαγνητισμού κατά τη λειτουργία! Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αξεσουάρ στερεώνοντας προτού δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Για πληροφορίες και τύχην απορίες φυλάξτε τη συσκευασία και τη διευθύνση.



Το σύμβολο που απεικονίζεται εδώ με τον διαγραφέντα κάθε απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτές οι μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επιπέδες μπαταρίες, συσσωρευτές, μπαταρίες συσκευών, ηλεκτρικές παλαιές συσκευές δεν ανήκουν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων, δηλ. θάλασσα, το περιβάλλον και την υγεία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο από ενήλικες. Αφαιρέστε τις αδρές μπαταρίες από το παιχνίδι. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φορτίζονται, διότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. Μην χρησιμοποιείτε ελασματοκίττα διασφάλισης. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αδράσκουν ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες μαζί, μην χρησιμοποιείτε συνδυασμό παλιών με καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.

Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το μοντέλο πριν τη φορτίσετε. Προσέχετε για τη σωστή πολιτικότητα. Μην βραχυκυκλώνετε φορτιστές και τροφοδοσία. Για τη φόρτιση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι παραδοθέντες φορτιστές. Η χρήση άλλων φορτιστών ενδέχεται να προξενήσει μόνιμη ζημιά της μπαταρίας καθώς και κινδύνος εξάρτημάτων και να προξενήσει ουσιαστική βλάβη! **Προειδοποίηση!** Για το σκοπό της επαφής με τις μπαταρίες χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με αυτό το παιχνίδι. Όταν ο φορτιστής χρησιμοποιείται τακτικά πρέπει να ελέγχονται το καλώδιο, η σύνδεση, τα καλώμματα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του.

Το εύκαμπτο εξωτερικό καλώδιο αυτού του φορτιστή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει ο φορτιστής να τεθεί πάλι σε λειτουργία μόνο αφού πρώτα επισκευαστεί. Το παιχνίδι επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε συσκευές της Κατηγορίας προστασίας II, III or IIII

**Διατάξεις ασφαλείας**

- A** Επιτρέπεται η χρήση μόνο των γνήσιων επαναφορτιζόμενων μπαταριών LifePo<sub>4</sub> της Carrera RC. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το όχημα πριν.
- B** Το αυτοκίνητο Carrera RC έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως προϊόν ψυχαγωγίας και η χρήση του επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο στις προβλεπόμενες διαδρομές και περατές. **Προειδοποίηση!** Μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο Carrera RC στο οδόδεκμα.
- C** Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητο προϊόν στο γρασίδι. Με το αυτοκίνητο Carrera RC δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων, ασπίων ή ζώων.
- D** Μην οδηγείτε ποτέ το Carrera RC στο ύπαιθρο όταν βρέξει ή όταν χιονίζει. Δεν επιτρέπεται να οδηγείτε το αυτοκίνητο μέσα από νερά, λιμνάζοντα νερά ή γέμι. Πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.
- E** Αποφύγετε να οδηγείτε το αυτοκίνητο στην άμμο.
- F** Το αυτοκίνητο Carrera RC δεν επιτρέπεται να εκκινήσει άμεσα στην ηλιώδη ακτοβόλτα.
- G** Μην υπερφορτίσετε ποτέ το όχημα Carrera RC με συσκευές αλλαγής, οδηγώντας το μία εμπρός και μία πίσω.
- H** Μην ρίχνετε ποτέ το αυτοκίνητο από τη θέση που βρίσκεται κατευθείαν στο έδαφος.
- I** Πριν και μετά από κάθε οδηγία πρέπει να ελέγχετε πάντοτε τη σωστή αναμεικλόνη του αυτοκινήτου Carrera RC, ενδεχόμενες να πρέπει να αφιχτείτε τις ρίξεις και τα παζαβάνια.

**Παραδοθέντα εξαρτήματα**

- 1** 1x (2x) Carrera RC Όχημα
- 1x (2x) Controller (χειριστήριο)
- 1x (2x) USB καλώδιο φόρτισης
- 1x (2x) 3.2 V – 700 mAh LifePo<sub>4</sub> Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 2x (4x) 1.5 V Micro AAA μπαταρίες (μη επαναφορτιζόμενες)
- \* 370181063

**Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας**

- 2** Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Προσέχετε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία LifePo<sub>4</sub> μόνο με τον φορτιστή LifePo<sub>4</sub> (USB καλώδιο φόρτισης) που συνοδεύει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν προσπαθήσετε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με έναν άλλο φορτιστή LifePo<sub>4</sub> ή έναν αποδοχέα άλλο φορτιστή, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημιές. **Πριν συνεχίσετε διαβάστε προσεκτικά το προηγούμενο κεφάλαιο με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.** Μπορείτε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με το USB καλώδιο φόρτισης που τη συνοδεύει, σε μία θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε ένα USB τροφοδοτικό με τολύκα στην 1A τάση εξόδου: • Συνδέστε το USB καλώδιο φόρτισης με τη θύρα USB ενός υπολογιστή. **1** Η λυχνία LED στο USB καλώδιο φόρτισης ανάψει πράσινη και δείχνει ότι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Μόλις συνδεθεί μία αδρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να ανάψει η LED στο USB-καλώδιο φόρτισης και δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. **2** Το USB καλώδιο φόρτισης είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται λανθασμένη πολιτικότητα. **3** Η επαναφόρτιση μιας μέτριας εκφορτισμένης μπαταρίας διαρκεί περίπου 50 λεπτά. Όταν φορτίσει η μπαταρία, η ένδειξη LED στο USB καλώδιο φόρτισης ανάψει πάλι πράσινη.

Φορτίστε πάλι την μπαταρία απαραίτητα μετά τη χρήση ή να αποφορτίσει τη λεγόμενη βαθιά εκφόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Μετά τη χρήση ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά, προτού τη φορτίσετε πάλι πλήρως. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περ. κάθε 2-3 μήνες). Μην βραχυκυκλώνετε φορτιστές και τροφοδοσία. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, είναι δυνατό να προκληθούν βλάβες στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. **Μη φύγετε από τον χώρο όταν φορτίζετε την μπαταρία.**

- 3** Με ένα κασιδί αφαιρέστε το καπάκι της θήκης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο αυτοκίνητο Carrera RC. Προσέχετε για τη σωστή πολιτικότητα. **1** Ρύθμιση οπισθοπορείας διεύθυνσης (αριστερά/δεξιά) **4** Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών με ένα κασιδί και τοποθετήστε τις μπαταρίες στο χειριστήριο. Προσέχετε για τη σωστή πολιτικότητα. **5** 1. Ενεργοποιήστε το όχημα με τον διακόπτη ON/OFF. Η LED στο επάνω μέρος του οχήματος αναβοβλάπτει ρυθμικά. **6** 2. Θέστε σε λειτουργία το χειριστήριο. Η LED στο χειριστήριο αναβοβλάπτει ρυθμικά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η LED στο όχημα και στο χειριστήριο συνεχίζουν να αναβοβλάπτουν ομοιόμορφα. • Την πρώτη φορά να χειρίζεστε ποτέ προσεκτικά το μοχλό γκαζιάς, καθώς το όχημα αντιδρά πολύ ευαίσθητα. Οδηγήστε αργά για τουλάχισ. 2-3 ψευσιματα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, προτού ξεκινήσετε τους ταχύτερους ελιγμούς. • Αποφύγετε τη μόνιμη χρήση του κινητήρα. • Εάν το αυτοκίνητο απενεργοποιείται μόνο του για σύντομα διαδοχικά διαστήματα πολλές φορές, αυτό

- σημαίνει ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αδράσκει. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. • Αποθηκεύστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πάντα εκτός οχήματος. • Μετά την οδηγία καθαρίστε το αυτοκίνητο Carrera RC.

**Λειτουργίες χειριστηρίου – Πλήρης λειτουργία**

- 7** Με τα Joysticks μπορείτε και διευθύνετε το όχημα προς όλες τις κατευθύνσεις: Joystick αριστερά: εμπρός, πίσω Joystick δεξιά: αριστερά / δεξιά

**Λύσεις προβλημάτων**

- Το όχημα δεν αντδρά** • Μεταφέρετε το διακόπτη μοπι και οχηματος στη θέση „ON“. • Εχουν τοποθετηθι σωστά οι μπαταρίες/συσσωρευτές? • Εχουν στρωθεί οι ίριον λέμμενες ή σπασιές μπαταριών? • Είναι αδρές ή ελαττωματικές οι μπαταρίες? • Είναι σωστά συνδεδεμένα όχημα και μοπιός/χειριστήριο (Controller) (βλ. **6**) ; **Το όχημα δεν αντδρά σωστά, ή εμβλεπεί είναι πολύ μικρό!** • Μειώστε η απόδοση των μπαταριών/συσσωρευτών? • Μήπως υπάχουν πλήριον και άλλα μοντέλα με ασύρματο τηλεκοντρλ, τα οποία εκπέμπουν ενδεχόμενες στην ίδια συχνότητα? • Μήπως προκαλούν διαταραχές μεταλλικά πλέγματά/φράγες? • Οι πολυές ηλεκτρικές ρογιών ή ρεσπιών προκαλούν ανεξέλεγκτη αμμοεπιφορά του οχηματος. • Μήπως υπάχουν κοντά Walkie-Talkie/σύρματο CBN/δίκτυα Wi-Fi, που μοπι να προκαλέσουν παρεμβολές;

**RC 亲爱的顾客**

恭喜您购买了以最新科技进步生产的Carrera RC-模型车型。您所购买的产品和本手册中的数据 and 图示如有轻微偏差，不属于保修范围。此使用说明和安装说明是产品的一部分。重要！请仔细阅读本手册，并保留这些说明以备将来参考，这些在产品转让给第三方的情况下使用。您可以登录 [carrera-rc.com](http://carrera-rc.com) 进入 Service 菜单查询使用说明的最新版本和关于替换件的详细信息。

**致性声明**

Carrera Toys GmbH 公司特此声明：包括控制器在内的这款产品设计符合以下欧共体 (EC) 指令的基本要求：欧共体指令 2009/48/EC 和指令 2014/53/EU (RED) 的其他相关规定。原版的一致性声明可登临 [carrera-rc.com](http://carrera-rc.com) 网站查询。



最大射频频率 < 10dBm • 频率范围: 2400 – 2483.5 MHz

**警告!**

不正当的使用可能导致严重受伤或财产损失。操作此产品必须小心谨慎并要求一定的机械常识和心理素质。该手册包含了产品的一切安全指示和规定以及保养和操作产品的说明。请务必在第一次使用前完整的阅读并理解此说明书。这样可以帮助您避免意外受伤或损坏。



**注意!** 此玩具不适合小于 3 岁的儿童使用。细小零件有导致吞咽窒息的危险。注意！有夹手伤疤的危险！在您将玩具给孩子之前，请去除所有包装材料 and 固定钢丝。欲知详情或有疑问，请注意保留包装和相地址址。



带有如图所示的叉叉的垃圾桶标志的物品，如废电池、蓄电池、纽扣电池、电池组、便桶电池或旧电器等有危害环境和健康的风险。不得归入一般家庭垃圾，为了环保和健康，请您自己并请您教您的孩子，谨慎处理废电池和旧电器。请将废电池和旧电器交付给已知的回收点。要回收废电池。不同电池型号的和不同容量的电池不可同时使用。蓄电充电必须由成人进行。请不要把已用充的电池留在玩具中。请勿对非充电电池充电，有导致爆炸的危险。请在充电前将电池从模型中取出。请注意正确的正负极方向。请避免充电器和电源发生短路情况。请勿使用有损伤的电池。如果电池耗尽或长时间不使用，请取出电池。请对是一次性更换整套电池，确保不要混用新旧电池或不同类型的电池。请采用附带的电源给设备充电。使用其他充电器可能会导致电池和相邻部件永久损坏，并对人体造成危害。 **警告：给电池充电时，请仅使用此玩具随附的可拆卸电源装置。** 如频繁使用充电器，请及时检查电源线、连接部件、外壳和其他零部件。充电器的外接电源线无法更换，如有损坏，请在使用前先对充电器进行修理。此玩具只可与安全等级二级的设备连接。 □ or ◇

**安全准则**

- A** 只能使用原裝 Carrera RC LifePo<sub>4</sub> 電池。請在充電前將電池從車輛中取出。 **B** Carrera RC-型車型為興趣愛好者設計，只能在指定的軌道和場地駕駛。注意！請不要在公路街道上使用 Carrera RC-型車。 **C** 請不要在草地上行駛本產品。不可使用 Carrera RC-車輛運送貨物、人員或動物。 **D** 在雷雨天氣下，請不要在露天環境中使用 Carrera RC-型車。車輛不得涉水，不可過水坑或在雷地行駛，車輛的儲存地必須保持乾燥。 **E** 請避免車輛在沙路上行駛。 **F** 請勿將車輛放在陽光下暴曬。 **G** 請勿務必不要讓 Carrera RC 車輛負載變化劇烈，即長時間快速在前進后退之間切換。 **H** 請將車輛手放置在地面上，而非從一定的高度俯向地面。 **I** 每次行駛 Carrera RC-車輛之前和之後請檢查車輛是否正確安裝，如有必要請拧紧螺絲和螺絲釘。

**包裝內容**

- 1 个 (2x) Carrera RC 車輛
- 1 个 (2x) 遙控器

- 1개 (2x) USB 충전线
- 1개 (2x) 3.2 V - 700 mAh LiFePO<sub>4</sub> 电池
- 2개 (4x) 1.5 V Micro AAA 电池 (不可充电)
- \* 370181063

电池充电

- 在充电之前, 应从玩具中取出可充电电池。请注意原装的LiFePO<sub>4</sub>锂离子电池只能用自带的LiFePO<sub>4</sub>锂离子电池专用充电器(USB充电器)充电。尝试用其他LiFePO<sub>4</sub>锂离子电池充电器或任何其他类型的充电器为此电池充电有导致严重损坏的可能。在继续操作之前, 请仔细阅读下一章, 其中包含如何正确使用可充电电池的警告和指南。您可以使用附带的USB充电器连接电脑USB接口或输出电压至少为1A的USB电源进行充电。
  - 将USB充电器和电脑的USB接口连接 **1**。USB充电器上的LED呈绿色, 表示充电器与电脑连接正确。接入空电池或电池的USB充电器上的LED熄灭, 表示电池开始充电。 **2** USB充电器接头的独特设计使电池只能在正负极对应正确的时候放入。
  - 为一个已放电(未深度放电)电池充电需要大约50分钟。当电池充满电时, 充电器上的LED灯变为绿色。

请在使用后为电池充电以避免过度放电。电池在使用后必须至少冷却20分钟才能再次充电。每隔一段时间(大约2-3个月)请给电池充一次电。请避免充电器和电源发生短路情况。如不遵守上述说明, 有导致电池损坏的可能。无人看管时, 切勿给电池充电。

- 请用螺丝刀打开Carrera RC-车辆的电池仓盖盖。注意正确的极性。
  - 方向调整 (左/右/右)
- 用螺丝刀打开电池槽并将电池放入遥控器。请注意正确的正负极方向。

1. 请将电源开关ON/OFF拨至ON。车辆上方的LED有节奏的闪烁。
2. 开启遥控器。遥控器上方的LED有节奏的闪烁。几秒钟后遥控器和车辆上的LED闪亮, 表示顺利连接。
  - 首次更换电池时至少让车辆休息10分钟, 以后更换电池时请休息至少20分钟。
  - 避免引擎长期启动。
  - 车辆多次在启动后不久便自动停止运转 说明电量极低。请充电。
  - 请勿将电池存放在车内。
  - 请在行驶后清洁Carrera RC车身

遥控器功能 - 全功能

- 通过操控遥控器可以让您的车辆往各个方向行驶:
  - 左遥控器: 前进, 后退
  - 右遥控器: 向左, 向右

故障排除

- 车辆没有反应
  - 将遥控器和车辆上的开关拨至“ON”。
  - 电池是否正确放入?
  - 电池接触点是否移位或脏污?
  - 充电电池是否过度放电或已损坏?
  - 车辆与发射器/遥控器是否正确绑定(参见 **6**) ?
- 车辆无法正确响应, 遥控范围过小!
  - 电池电量过低?
  - 附近是否有其他使用相同频道的遥控模型?
  - 是否受到金属围栏/栏杆的影响?
  - 发射杆或电线杆有时会影响车辆正常反应。
  - 是否受到附近对讲机、民用波段无线电通信或无线网络的影响?

ROK 고래 여러분체

최신 기술로 제작된 카레라 RC 모델 자동차를 구입하신 것을 축하합니다. 저희는 제품을 개발하고 개선하는데 항상 노력하고 있기 때문에 기술적인 측면과 장착, 재료, 디자인과 관련하여 예고 없이 개선하고 변동할 권리를 보유합니다. 그래서 구입하신 제품이 이 설명서의 자료와 그림에 비해 다소한 차이를 보이더라도 이것은 근거로 한 어떤 청구도 도수되지 않습니다. 이 사례 및 모든 설명서는 제품의 일부입니다. 중요! 이 설명서를 주의 깊게 읽고, 나중에 참조하거나 제품을 제조자에게 알도하는 경우를 위해 이 설명서를 잘 보관하십시오.

이 작동설명서의 최신판과 구입 가능한 부품에 대한 정보는 [carrera-rc.com](http://carrera-rc.com) 의 서비스 영역에서 보실 수 있습니다.

개런티 조건


Carrera Toys GmbH 는 컨트롤러를 포함한 이 모델에 다음과 같은 규정들에 부합함을 증명합니다: 즉 2009/48/EG 지침 및 2014/53/EU (RED) 지침의 여러 주요 관련 규정들을 준수합니다. 적합성 증명서 원본은 [carrera-rc.com](http://carrera-rc.com) 에서 청구될 수 있습니다.



무선 주파수 최대 전력 100dBm 이하 - 주파수 범위: 2400-2483.5 MHz

경고 사항!

적절하지 않게 사용하면 경우 손상/파괴/이나 손상을 입힐 수 있습니다. 이 제품은 조립스럽고 신중하게 조립하고, 엄격한 전기와 충격과 정신적인 노력을 필요로 합니다. 사용설명서는 안전 지침사항과 규칙 및 제품을 손질하고 작동하는데 필요한 주의사항을 담고 있습니다. 첫 출몰과 작동하기 전에 이 사용설명서를 끝까지 읽고 이해하는 것은 필수적입니다. 그러어만 손상과 손상으로 인한 사고를 피할 수 있습니다



주의! 이 장난감은 성질 수 있는 작은 부품 때문에 3세 미만의 어린이들에게 적합하지 않습니다. 주의! 기능상 거위저 조일 위험이 있습니다! 장난감은 어린이에게 대비주의 전에 모든 조작과 고정물을 제거하십시오. 설명과 성질 수 있는 절에 대비하여 포장과 주소를 보관하십시오.

여기 그려진 가위로 처진 쓰레기통 상징은 빈 건전지, 축전지, 단축형 전지, 전지재, 기타 전지, 전기 제품, 폐물들은 환경과 건강에 해롭기 때문에 일반 가사용 쓰레기통에 버려서는 안된다는 인디라는 것을 주시킵니다. 서로 다른 전지나 새 전지와 현 전지를 함께 사용하면 안됩니다. 축전지는

반드시 성인이 감독해야 합니다. 손상된 배터리를 사용하지 마십시오. 배터리가 소모되었거나, 장기간 사용하지 않은 경우 배터리를 제거하십시오. 새로운 배터리와 사용한 배터리, 또는 서로 다른 유형의 배터리가 혼합되지 않도록 항상 배터리 전체를 한 번에 교체하십시오. 빈 전지는 장난감에 분리하십시오. 충전 전지 수 없는 전지는 폭발 위험이 있기 때문에 충전해서는 안됩니다. 충전하기 전에 축전지를 모델에서 분리하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록하십시오. 충전은 반드시 통풍된 충전기를 사용해야 합니다. 다른 충전기를 사용하면 전지와 인접 부품들이 지속적으로 소모될 수 있고, 신체 손상을 입 수 있습니다. 경고: 배터리를 충전할 때에는 이 토이와 함께 제공되는 탈부착식 전원 공급 장치를 사용하십시오. 충전기를 정기적으로 사용할 경우에는 충전기의 전선, 연결부, 덮개와 다른 부품들도 점검하십시오. 이 충전기의 외부 전선은 교체할 수 없습니다. 손상이 생긴 경우에는 충 전기를 수선할 다음에 다시 작동해야 합니다. 이 장난감은 반드시 보호 등급 2에 해당하는 장비에만 연결해야 합니다.



안전수칙

- A 카레라 RC LiFePO<sub>4</sub> 전지만 사용해야 합니다. 충전하기 전에 전지를 차랑에서 분리하십시오.
- A 카레라 RC 차랑은 취미 목적으로만 제조되었으니 여기에 해당하는 선로와 장소에서만 작동되어야 합니다. 주위 카레라 RC 차랑을 도에서 사용하지 마십시오.
- F 폭발 위험이 이 제품을 절대 사용하지 마십시오. 카레라 RC 차랑으로 물품, 사람, 혹은 동물을 운반해서는 안됩니다.
- D 카레라 RC 차랑을 비가 오거나 눈이 내릴 때 절대 야외에서 주행하지 마십시오. 차랑은 물, 웅덩이, 혹은 눈을 통과하여 주행해서는 안되고, 반드시 건조하게 보관해야 합니다.
- E 오로지 오래로만 된 경로에서 주행하는 것을 피하십시오.
- F 카레라 RC 차랑이 적시광선에 노출되지 않게 하십시오.
- G 카레라 RC 차랑에 충전지 지속적으로 부하 변환을 주지마십시오, 다시 말하면 전진과 후진을 계속해서 바꾸지 마십시오.
- H 차랑을 절대 선 상태에서 비박에 던지지 마십시오.
- I 카레라 RC 차랑이 제대로 작동하지 않을 때는 주행 전과 후에 매번 검토해야하고, 경우에 따라 나사를 조여주어야 합니다.

충전지 충전

- 1x (2x\*) Carrera RC 차랑
- 1x (2x\*) 컨트롤러
- 1x (2x\*) USB 충전 전선
- 1x (2x\*) 3.2 V - 700 mAh LiFePO<sub>4</sub> 축전지
- 1.5 V AAA 마이크로 건전지 2개 (재충전 할 수 없음) (4\*) \*370181063

충전지 충전

- 2 재충전 배터리를 충전하기 전에 장난감에서 제거해야 합니다. 통풍된 LiFePO<sub>4</sub> 전지는 반드시 통풍된 LiFePO<sub>4</sub> 충전기를 사용하여 충전해야 한다는 것에 유의하십시오.전지는 다른 LiFePO<sub>4</sub> 전지 충전기나 다른 충전기를 사용하여 충전하면, 심한 손상이 생길 수 있습니다. 진행하기 전에 재충전 배터리 사용에 관한 지침과 경고가 있는 지침 장을 주의 깊게 읽으십시오. 해당 USB 충전선을 사용하여 컴퓨터 USB 포트 혹은 최소 1A 출력 전압을 갖는 USB 전원 공급 장치의 전지를 충전할 수 있습니다.
  - USB 충전선을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오 **1**。USB 충전선의 접점이 초록색으로 빛을 발하고, 충전 전자가 컴퓨터에 제대로 연결되었다는 것을 알려줍니다. 빈 전지를 꽂으면 USB 충전선의 LED는 더 이상 점등되지 않고, 전지가 충전되고 있음을 나타냅니다. **2** USB 충전선은 양극이 바뀌지 않게 제조되어 있습니다.
  - (완전 방전이 아닌)방전된 전지가 다시 충전될 때까지는 약 50분이 걸립니다. 전지가 완전히 충전되었으면, USB 충전선의 접점이 다시 초록색으로 빛을 발합니다.

충전지의 완전 방전을 피하기 위해 사용 후 충전지를 반드시 다시 충전하십시오, 충전지는 사용 후 다시 완전히 충전하기 전에 최소한 20분간 쉬어야 합니다. 이 휴식시간을 준수하지 않으면 충전지가 고장날 수 있습니다. 다음 충전은 충전(약 2-3 개월마다) 충전하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오. 위에 언급한 충전지의 용량을 지키지 않으면 고장날 수 있습니다. 충전할 때 절대로 배터리를 방하지 마십시오.

- 3 카레라 RC 차랑의 충전할 덮개를 드라이버로 여십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. **1** 운전 조절 (좌/우)
- 4 전지함용 드라이버로 열고 컨트롤러에 전지를 장착하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오.
- 5 1. ON/OFF 스위치로 차랑을 켜십시오. 차랑 위쪽의 접점이 유효적으로 깜박입니다.
- 6 2. 컨트롤러를 켜십시오. 컨트롤러의 접점이 유효적으로 깜박입니다. 몇 초 후 차랑과 컨트롤러의 접점이 지속적으로 깜박입니다. 접점이 완료되었습니다.
  - 첫번째 충전지에 두번째 충전지를 교환할때까지 최소한 10분간 주행 주행을 지켜야 합니다. 다음 교환때는 반드시 최소한 20분간 휴식 시간을 가져야 합니다.
  - 지속적으로 모타가 가동되는 것을 피하십시오.
  - 차랑이 반복하여 여러차례 저질로 꺼지면 충전지가 비정상입니다. 충전지를 충전하십시오.
  - 충전지는 항상 차랑 외부에 보관하여야 합니다.
  - 주행 후 카레라 RC 차랑을 유지하십시오.

컨트롤러 기능 - 풀 성능

- 7 조이스틱을 사용하여 차랑을 모든 방향으로 움직일 수 있습니다:
  - 조이스틱 왼쪽: 전진, 후진
  - 조이스틱 오른쪽: 좌, 우

문제 해결

- 차랑이 반응을 보이지 않음
  - 송신기와 차랑의 스위치를 "ON"으로 바꿀 것.
  - 전지가 제대로 장착되어 있습니까?
  - 전지 접촉 부위가 끊어졌거나 오물이 끼워져 있습니까?
  - 전지가 비휘발성/고압입니까?
- 차랑과 트랜스미터/컨트롤러가 올바르게 연결돼 있습니까 (**6** 번 참조) ?
- 차랑이 제대로 반응을 하지 않고, 송신 기기가 너무 무음.
  - 전지의 성능이 떨어졌습니까?

- 어쩌면 같은 주파수를 사용하는 무선조종으로 작동하는 다른 모델이 근처에 있습니까?
- 급속으로 된 막/벽이 장애의 원인입니까?
- 송신탑이나 전선탑이 간혹 차량 모델의 조종을 방해하기도 합니다.
- 장애를 유발할 수 있는 워크토키/와이파이 네트워크가 근처에 있습니까?

## **ACCESSORIES & SPAREPARTS** **ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE**




***carrera-rc.com***

**D** Für jedes RC Fahrzeug und Flugobjekt ist auch weiteres Zubehör erhältlich. Passende Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör oder bei Ihrem Fachhändler.

**GB** **USA** Additional accessories are available for each RC vehicle and aircraft. Suitable products can be found in our online shop in the accessories section or can be purchased from your authorised dealer.

**F** Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour chaque véhicule RC et objet volant. Vous pouvez trouver les produits correspondants dans notre boutique en ligne sous la rubrique accessoires ou chez votre revendeur local.

**E** Para cada vehículo y objeto volador RC hay también más accesorios disponibles. Encontrará los productos adecuados en nuestra tienda online en accesorios o en su tienda especializada.

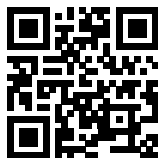

***carrera-rc.com***