


#370201061 Team Sonic Racing™ – Sonic
#370201062 Team Sonic Racing™ – Shadow
#370201063 Team Sonic Racing™ - Sonic,
Performance Version
#370201064 Team Sonic Racing™ - Shadow,
Performance Version

GB USA *Assembly and operating instructions*

GR *Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας*

RC *安装和使用说明*

ROK *조립과 작동 방법*

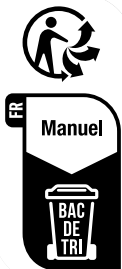

RC *Power*
carrera-rc.com

Digitale Version
Digital version
Version numérique
Versión digital



Made in China · Fabriqué en Chine

Carrera Toys GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria

GB USA Dear customer

Congratulations on purchasing a Carrera RC model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. **Important!** Please read this manual carefully and **keep these instructions for future reference** and in the event that the product is passed on to a third party.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit carrera-rc.com in the service area.

Declaration of conformity

Carrera Toys GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48/EC and the other relevant regulations of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be requested from carrera-rc.com.



Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm · Frequency range: 2400 – 2483.5 MHz

Warning!

Inappropriate use may result in severe injuries and/or damage to property. It has to be operated with care and caution and requires both mechanical and mental skills. The operating instructions contain notes on safety and technical regulations as well as information on maintaining and operating the product. It is indispensable to read these instructions thoroughly before the first usage. Only this helps to avoid accidents with injuries and damage.



WARNING! This toy contains small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under 3 years of age.

WARNING! danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please retain the packaging and address for information and in the event of any questions.



This symbol, showing refuse bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix dissimilar batteries types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING!** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol.

**FCC statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

The device contain license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. The device must not cause interference;
2. The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Safety instructions

- Only original Carrera RC LiFePO₄ rechargeable batteries may be used. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- The Carrera RC vehicle is designed for hobby use only and may only be operated on tracks and in spaces especially intended for this purpose. **WARNING!** Do not use the Carrera RC vehicle in road traffic.
- Never operate the product on grass surfaces. Do not use the Carrera RC vehicle for transporting goods, persons or animals.
- Never use the Carrera RC vehicle outdoors during rain or snowfall. The car must not be run through water, puddles and snow, and must always be kept stored in a dry place.
- Avoid running on courses which are laid exclusively with sand.
- Do not expose the Carrera RC vehicle to direct sunlight.
- Never subject the Carrera car to repeated changes of load – that means continuously reversing it.
- Never throw the car on the floor from a standing position.

- The Carrera RC vehicle must be inspected before and after operation, each time it is used, to ensure that it has not become disassembled. Any screws or nuts that may have become loosened during operation must be tightened.

Contents of package

- 1x Carrera RC Vehicle
- 1x Controller
- 1x USB charger cable
- 1x LiFePO₄ rechargeable battery
- 1x Set of batteries (non-rechargeable)
- 1x Set Sticker
- * 370201063 + 370201064

Charging the rechargeable battery via computer

- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Take care only to charge the LiFePO₄ battery supplied with the LiFePO₄ charging unit (USB charger cable) also supplied. If you attempt to recharge the battery with any other LiFePO₄ battery charger or any other type of charger, this may result in serious damage. **Please carefully read the previous chapter with warnings and guidelines on the usage of rechargeable batteries before proceeding.** You can recharge the rechargeable battery with the respective USB charger cable from a computer USB port (USB 3.0) or a USB power supply unit with at least 1A output voltage:
 - Connect the USB charger cable with the USB port of a computer **1**. The LED on the USB charger cable lights green and indicates that the charger is correctly connected to the computer. When you connect an empty rechargeable battery, the LED on the USB charger cable goes off and indicates that the battery is being charged. **2** The USB charger cable is so designed that reversed polarity is not possible.
 - It lasts about 50 minutes to recharge a discharged (NOT a deep-discharged) battery. When the battery is fully recharged, the LED display on the USB charger cable lights green again.

Always recharge the battery after use to prevent its becoming deep discharged. After use, the battery must be allowed to cool down for at least 20 minutes before it can be fully recharged. Recharge the battery occasionally (suggested every 2–3 months). Supply terminals are not to be short-circuited. Failure to treat the battery as described above can lead to its becoming defective. Never leave the battery unattended while it is being charged.

- Using a screwdriver, remove the cover of the battery compartment in the Carrera RC car. Ensure the polarity is correct.
 - Adjusting the steering (left/right)**
- Open the battery compartment with a screwdriver and insert the batteries in the remote control. Ensure the polarity is correct.
1. Switch the car ON at the ON/OFF switch. The LED on top of the car will flash rhythmically.
2. Switch on the controller. The LED on top of the controller will flash rhythmically. After a few seconds, the LEDs on the car and on the controller will light continuously, meaning the bind has been made.
 - **When changing from the first battery to the second battery, you must stop running for at least ten minutes. At the next change, a pause of at least 20 minutes is absolutely essential.**
 - **Avoid constant motor operation.**
 - **If the car switches itself off several times one after another, the battery is dead. Please recharge the battery.**
 - **Always keep the rechargeable battery stored outside the vehicle.**
 - **Clean the Carrera RC car after use.**

Controller functions – Full Function

- You can steer the car in any direction using the joysticks:
 - Joystick on left: forwards/backwards
 - Joystick on right: left/right

- 8 Front light: left shoulder button

- 9 Rear light: right shoulder button

Troubleshooting**The vehicle does not work**

- Position the switches on the transmitter and vehicle to "ON".
- Have the batteries/power packs been inserted correctly?
- Are the battery contacts bent or dirty?
- Are the batteries discharged or defective?
- Are the vehicle and the transmitter/controller connected properly (see **6**)?

The vehicle does not work properly; the range is too small!

- Is battery/accumulator power fading?
- Are any other remote control devices close by which might be transmitting on the same frequency?
- Is interference being caused by metal railings or fences?
- Transmitter or power masts often cause the model vehicle to behave in an uncontrolled manner.
- Are there walkie-talkies/CB radios/wireless networks in the vicinity that might cause interference?

GR Αξότιμε πελάτη

Σας συγχαιρούμε για την αγορά του ακινητού μοντελισμού Carrera RC, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Επειδή προσπαθούμε πάντοτε να βελτιώσουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη των προϊόντων μας, επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικές αλλαγές στον εξοπλισμό, στα υλικά και στο σχέδιο το ελκυστικό οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Μικρές αποκλίσεις του υφασμένου προϊόντος από τα στοιχεία και τις φωτογραφίες αυτών των οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόλογες σπουδαίες μορφές. Αυτές οι οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης αποτελούν αναπόσπαστο συμπλήρωμα του προϊόντος. **Σημαντικό!** Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και **κρατήστε τις για μελλοντική χρήση** και σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτο άτομο.

Την τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοση αυτών των οδηγιών χρήσης, όπως και πληροφορίες για ανταλλακτικά θα βρείτε στο carrera-rc.com στον τομέα Service.

Δήλωση συμμόρφωσης

H Carrera Toys GmbH δηλώνει δια της παρούσης ότι το μοντέλο αυτό συμπεριλαμβανομένου του χειριστήριου (Controller) συμμόρφων με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ. Στο πλαίσιο των Οδηγιών της ΕΕ 2009/48 και των άλλων σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 2014/53/EU (RED). Το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να το ζητήσετε από την carrera-rc.com.



Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας <10dBm - Περιοχή συχνότητας: 2400 - 2483.5 MHz

Προειδοποιήσεις!

Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και/ή υλικές ζημιές. Πρέπει να ελεγχεται προσεκτικά και απαιτεί ιδιαίτερες μηχανικές και πνευματικές ικανότητες. Οι οδηγίες περιέχουν υποδείξεις ασφαλείας και προδιαγραφές, καθώς επίσης υποδείξεις για τη συντήρηση και λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει, πριν από την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος, να διαβαστούν και να κατανοηθούν καλά. Μόνον έτσι μπορούν να αποφευχθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Προειδοποίηση! Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος μαγκώματος κατά τη λειτουργία! Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αξύριστα σπέρματα προτού δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Για πληροφορίες και τυχόν απορίες φωνάξτε τη συσκευασία και τη διεύθυνση.



Το σύμβολο που απεικονίζεται εδώ με τον διαγραφόμενο κώδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι άδεια μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επιπέδες μπαταρίες, αμοσυρρέτες, μπαταρίες ακουστών, ηλεκτρικές πηλιδές συσκευές δεν ανήκουν στον κώδο οικιακών απορριμμάτων, δόση πληροφοριών το περιβάλλον και την υγεία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως μολύβι μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή κανονικών και μεταγρομμισμένες μπαταρίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο από ειδικές. Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φορτίζονται, διότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. Μη χρησιμοποιείτε ελασματοποιημένες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αδυνατούν ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες μαζί, μην χρησιμοποιείτε συνδυασμό παλιών με καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.

Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το μοντέλο πριν τη φορτίσετε. Προσέχετε για τη σωστή πολικότητα. Μην βραχυκυκλώνετε φορτιστές και τροφοδοτικά. Για τη φόρτιση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι παραδοσιακές φορτιστές. Η χρήση άλλου φορτιστή ενδέχεται να προξενήσει μόνιμη ζημία της μπαταρίας καθώς και κοινών εξαρτημάτων και να προξενήσει ουσμητική βλάβη! **Προειδοποίηση!** Για το σκοπό της επαναφόρτισης της μπαταρίας χρησιμοποιείται αποκλειστικά η αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με αυτό το παιχνίδι. Όταν ο φορτιστής χρησιμοποιείται τοκτικά πρέπει να ελεγχθούν το καλώδιο, η σύνδεση, τα καλώδια και τα υπόλοιπα εξαρτήματά του.

Το εύκαμπο εξωτερικό καλώδιο αυτού του φορτιστή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει ο φορτιστής να τεθεί πίσω σε λειτουργία μέσω αφού πρώτα επισκευαστεί. Το παιχνίδι επιτρέπεται να συνδεστεί μόνο σε συσκευές της Κατηγορίας προστασίας II or III

Διατάξεις ασφαλείας

- A** Επιτρέπεται η χρήση μόνο των γνήσιων επαναφορτιζόμενων μπαταριών LiFePO₄ της Carrera RC. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το όχημα πριν.
- B** Το αυτοκίνητο Carrera RC έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως προϊόν ψυχαγωγίας και η χρήση του επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο σε προβλεπόμενες διαδρομές και περιοχές. **Προειδοποίηση!** Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο Carrera RC στο οδικό δίκτυο.
- C** Μην οδηγείτε ποτέ το συγκεκριμένο προϊόν στο γρασίδι. Με το αυτοκίνητο Carrera RC δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων, ατόμων ή ζώων.
- D** Μην οδηγείτε ποτέ το Carrera RC στο ύπαιθρο όταν βρέχει ή όταν χιονίζει. Δεν επιτρέπεται να οδηγείτε το αυτοκίνητο μέσα από νερά, λιμνάζοντα νερά ή χηόνι. Πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.
- E** Αποφύγετε να οδηγείτε το αυτοκίνητο στην άμμο.
- F** Το αυτοκίνητο Carrera RC δεν επιτρέπεται να εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία.
- G** Μην υπερφορτίζετε ποτέ το όχημα Carrera RC με συνεχείς αλλαγές, οδηγώντας το μία εμπρός και μία πίσω.
- H** Μη ρίχνετε ποτέ το αυτοκίνητο από τη θέση που βρίσκεται κατευθείαν στο έδαφος.
- I** Πριν και μετά από κάθε οδηγηση πρέπει να ελεγχεται πόνεση τη σωστή συναρμολόγηση του αυτοκινήτου Carrera RC, ενδεχομένως να πρέπει να αφιχτεί η βίδες και τα παξιμαδιά.

Παραδοτέας εξοπλισμός

- 1x Carrera RC Όχημα
- 1x Controller (χειριστήριο)
- 1x USB καλώδιο φόρτισης
- 1x LiFePO₄ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 1x Set μπαταρίας (μη επαναφορτιζόμενες)
- 1x Χειρ αυτοκλήτων επεκτάσιμ*
- * 370201063 + 370201064

Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

2 Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Προσέχετε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiFePO₄ μόνο με τον φορτιστή LiFePO₄ (USB καλώδιο φόρτισης) που συνοδεύει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν πραγματοποιήσετε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με έναν άλλο φορτιστή LiFePO₄ ή έναν οποιοδήποτε άλλο φορτιστή, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημιές. **Πριν συνεχίσετε διαβάστε προσεκτικά το προηγούμενο κεφάλαιο με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.** Μπορείτε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με το USB καλώδιο φόρτισης που τη συνοδεύει, σε μία θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε ένα USB τροφοδοτικό με τουλάχιστον 1Α τάση εφόδος:

- Συνδέστε το USB καλώδιο φόρτισης με τη θύρα USB ενός υπολογιστή **1** Η λυχνία LED στο USB καλώδιο φόρτισης ανάβει πράσινη και δείχνει ότι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Μόλις συνδεθεί μία άδεια επαναφορτιζόμενη μπαταρία παύει να ανάβει η LED στο USB-καλώδιο φόρτισης και δείχνει ότι η μπαταρία φορτίστηκε. **2** Το USB καλώδιο φόρτισης είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται λανθασμένη πολικότητα.
- Η επαναφόρτιση μιας μετρίου φορτισμένης μπαταρίας διαρκεί περίπου 50 λεπτά. Όταν φορτίσει η μπαταρία, η ένδειξη LED στο USB καλώδιο φόρτισης ανάβει πάλι πράσινη.

Φορτίστε πάλι τη μπαταρία απαραίτητα μετά τη χρήση για να αποφευχτεί τη λεγόμενη βαθιά εκφόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Μετά τη χρήση η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να κρύβεται για τουλάχιστον 20 λεπτά, προτού τη φορτίσετε πάλι πλήρως. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περ. κάθε 2-3 μήνες). Μην βραχυκυκλώνετε φορτιστές και τροφοδοτικά. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, είναι δυνατό να προκληθούν βλάβες στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. **Μη φωνάξετε από τον χώρο όταν φορτίσετε τη μπαταρία.**

3 Με ένα καταβύθιο αφαιρέστε το καπάκι της θήκης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο αυτοκίνητο Carrera RC. Προσέχετε για τη σωστή πολικότητα.

- 1** Ρύθμιση συστήματος διεύθυνσης (αριστερά/δεξιά)
- 4** Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών με ένα καταβύθιο και τοποθετήστε τις μπαταρίες στο χειριστήριο. Προσέχετε για τη σωστή πολικότητα.
- 5** 1. Ενεργοποιήστε το όχημα με τον διακόκτη ON/OFF. Η LED στο επάνω μέρος του οχήματος αναβοβρόνιζε ρυθμικά.
- 6** 2. Θέστε σε λειτουργία το χειριστήριο. Η LED στο χειριστήριο αναβοβρόνιζε ρυθμικά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ανάβουν οι LED στο όχημα και το χειριστήριο συνεχίζουν. Η σύνδεση ολοκληρώθηκε.
 - Την πρώτη φορά να χειρίζεστε πολύ προσεκτικά το μοτό γκαζιού, καθώς το όχημα αντηδρά πολύ ευαίσθητα. Οδηγήστε αργά για τουλάχιστον 2-3 μέτρα τη χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, προτού ξεκινήσετε τους ταχύτερους τυλούς.
 - Αποφύγετε τη μόνιμη χρήση του κινητήρα.
 - Εάν το αυτοκίνητο απενεργοποιείται μόνο του για σύντομα διαδοχικά διαστήματα πολλές φορές, αυτό σημαίνει ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία άδειασε. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 - Αποθηκεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πάντα εκτός οχήματος.
 - Μετά την οδηγηση καθαρίστε το αυτοκίνητο Carrera RC.

Λειτουργίες χειριστήριου – Πλήρης λειτουργία

7 Με τα Joysticks μπορείτε και διευθύνετε το όχημα προς όλα τα καταβύθια:

- Joystick αριστερά: εμπρός, πίσω
- Joystick δεξιά: αριστερά / δεξιά

8 Μπροστικό δεξιά: αριστερά κομπι άμμο

9 Πίσω φως: δεξιά κομπι άμμο

Λύσεις προβλημάτων

- Το όχημα δεν αντηδρά**
- Μεταφέρετε το διακόκτη πομπού και οχήματος στη θέση „ON“.
 - Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες/αμοσυρρέτες?
 - Έχουν στραβώσει ή είναι κερμαίνον οι επαφές μπαταριών?
 - Είναι άδεια ή ελαττωματικές οι μπαταρίες?
 - Είναι σωστά συνδεδεμένα όχημα και πομπό/χειριστήριο (Controller) (βλ. **6**);
- Το όχημα δεν αντηδρά σωστά, ή εμβλείει είναι πολύ μικρή!**
- Μειώσετε η απόδοση των μπαταριών/αμοσυρρέτες?
 - Μήπως υπάρχουν παλιών και άλλα μοντέλα με ασύρματο τηλεχειριστήριο, τα οποία εκπέμπουν ενδεχομένως στην ίδια συχνότητα?
 - Μήπως προκαλούν διαταραχές μεταλλικά πλέγματα/φράχτες?
 - Μήπως ηλεκτρικών γραμμών ή εκπομπών προκαλούν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του οχήματος.
 - Μήπως υπάρχουν κοντά Walkie-Talkies/ασύρματο CBN/δίκτυα Wi-Fi, που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές.

RC 亲爱的顾客

恭喜您购买以最先科技生产的Carrera RC-模型车。您所购买的产品和本手册中的数据及图示如有轻微偏差，不属于保修范围。此使用说明和安装说明是产品的一部分。重要！仔细阅读本手册，并保留这些说明以备将来参考，以及在产品转让给第三方的情况下使用。

您可以登录 carrera-rc.com 进入Service菜单查询使用说明的最新版本和关于替换件的详细信息。

致性声明

Carrera Toys GmbH公司特此声明：包括控制器在内的这款产品符合以下欧共体（EC）指令的基本要求：欧共体指令2009/48/EC和指令2014/53/EU (RED) 的其他相关规定。原版的一致性声明可登陆 carrera-rc.com 网站查询。



最大射功率<10dBm - 频率范围: 2400 - 2483.5 MHz

警告! 不正确的使用可能导致严重受伤或财产损失。操作此产品必须小心谨慎并要求一定的机械常识和心理素质。该手册包含了产品的安全指示和规定以及保养和操作该产品的说明。请务必在产品第一次使用前完整的阅读并理解此说明书。这样才能避免意外受伤或损失。

注意! 此玩具不适合小于3岁的儿童使用，细小零件有导致吞咽窒息的危险。注意！有关夹手伤的危險！在您将玩具给孩子之前，请去除所有包装材料 and 固定螺丝。欲知详情或有疑问，请注意保留包装和相关地址。



带有如图所示的叉叉的垃圾标志的物品，如废旧电池、蓄电池、纽扣电池、电池组、便携充电器或旧电器等有危害环境和健康的可能，不得归入一般家庭垃圾。为了环保和健康，请您自己并请您教导您的孩子，谨慎处理废旧电池和旧电器。请将废旧电池和旧电器交付给已知的回收点。妥善回收废旧电池。不同电池型号的电池和不同电量的电池不可同时使用。蓄电池充电必须由人进行。请不要把已用完的电池留在玩具中。请勿对非充电电池充电，有导致爆炸的危险。请在充电前将电池从模型中取出。请正确端正的充放方向。请避免电池和电源发生短路情况。请勿使用有损伤的电池。请勿对耗尽产品长时间不使用，请取出电池。请总是是一次性更换整套电池，确保不要混淆新旧电池或不同型号的电池。请采用附带的电源给设备充电。使用其他充电器有可能导致电池和相邻部件永久损坏，并对人体造成伤害！

警告：给电池充电时，请勿使用此玩具随附的可拆卸电源装置。 如频繁使用充电器，请及时检查电压，连接外部，外壳和其他零部件。充电器的外接电线无法更换。如有损坏，请在 使用前先对充电器进行修理。此玩具只可与安全等级二级的设备连接。 □ or ▽

安全准则

- A** 只能使用原裝Carrera RC LiFePO₄ 電池。请在充电前将电池从车辆中取出。
- B** Carrera RC-车型专为兴趣爱好者设计，只能在指定的轨道和场地驾驶。注意！请不要在公路街道上使用 Carrera RC-车型。

- C** 请不要在草地上行驶本产品。不可使用Carrera RC-车辆运送货物、人员或动物。
- D** 在雨雪天气下，请不要在露天环境里使用Carrera RC-车型。车辆不得洒水，不可过水坑或在雪地里行驶，车辆的储存地必须保持干燥。

- E** 请避免车辆在沙路上行驶。
- F** 请勿将车辆放在阳光下暴晒。
- G** 请务必不要让Carrera RC车辆负载变化磨损，即长时间快速在前进后退之间切换。
- H** 请将车辆用手放置在地面上，而非从一定的高度扔向地面。

- I** 每次行驶Carrera RC-车辆之前和之后请检查车辆是否正确安装，如有必要请拧紧螺母和螺栓。
- J** 包装内容

- 1** 1个 Carrera RC 车辆
- 1个 遥控器
- 1个 USB 充电线
- 1个 LiFePO₄ 电池
- 1个 组电池 (不可充电)
- 1个 套贴纸*
- * 370201063 + 370201064

电池充电

- 2** 在充电之前，应从玩具中取出可充电电池。请注意原装的LiFePO₄-锂离子电池只能用附带的LiFePO₄-锂离子电池专用充电器(USB充电器)充电。尝试用其他LiFePO₄-锂离子电池充电器或任何其他型号的充电器为此电池充电会导致严重损坏的可能。在继续操作之前，请仔细阅读下一章，其中包含如何使用可充电电池的警告和指南。您可以使用附带的USB充电器和连接电脑USB接口或输出电压至少为1A的USB电源进行充电：
 - 将USB充电器和电脑的USB接口连接 **1**。USB充电器上的LED呈绿色，表示充电器与电脑连接正确。接入空载锂电池时，USB充电器上的LED熄灭，表示电池开始充电。
 - USB充电器接头的独特设计使电池只能在正负极上正确的时候放入。
- 为一个已放电(未深度放电)电池充电需要大概50分钟。当电池充满电时，充电器上的LED灯变为绿色。

请在使用后为电池充电以避免过度放电。电池在使用后必须至少冷却20分钟才能再次充电。每隔一段时间(大约2-3个月)请给电池充一次电。请避免充电器和电池发生短路情况。如不遵守上述说明，有导致电池损坏的可能。无人看管时，请勿给电池充电。

- 3** 请用螺丝刀打开Carrera RC-车辆的电池盒盖盖。注意正确的极性。

- 4** 用螺丝刀打开电池槽并将电池放入遥控器。请注意正确的正负极方向。

- 5** 1. 请将电源开关ON/OFF拨至ON。车辆上方的LED有节奏的闪烁。
- 6** 2. 开启遥控器。遥控器上方的LED有节奏的闪烁。几秒钟后遥控器和车辆上的LED长亮，表示顺利连接。

- *首次更换电池时至少让车辆休息10分钟，以后更换电池时请休息至少20分钟。
- *避免引擎长期运转。
- *车辆多次在启动后不久便自动停止运转 说明电池电量低。请充电。
- *请勿将电池储存在车辆中。
- *请在行驶后清洗Carrera RC车身

遥控器功能 - 全功能

- 7** 通过遥控遥控器可以让您的车辆往各个方向行驶：
 - 左遥控器：前进、后退
 - 右遥控器：向左、向右

- 8** 前灯：左肩按钮
- 9** 后灯：右肩按钮

故障排除

- 车辆没有反应
 - 将遥控器和车辆上的开关拨至“ON”。
 - 电池是否正确放入？
 - 电池接触点是否移位或脏污？
 - 充电电池是否过度放电或已损坏？
 - 车辆与发射器/遥控器是否正确绑定(参见**6**)？

- 车辆无法正确响应，遥控范围过小！
 - 电池电量过低？
 - 附近是否有其他使用相同频道的遥控模型？
 - 是否受到金属围栏/栏杆的影响？
 - 发射器和电线杆有时会影响车辆正常反应。
 - 是否受到附近对讲机、民用波段无线电通信或无线网络的影响？

- (ROK)** 各 어려우니까 최신 기술을 제작된 카레라 RC 모델 자동차를 구입하신 것을 축하합니다. 저희는 제품을 최상급 개선하는데 항상 노력하고 있기 때문에 기술적인 혁신과 장차, 재료, 디자인과 관련하여 예고 없이 언제라도 변동할 권리를 보유합니다. 그래서 구입하신 제품이 이 설명서의 자료와 그림에 비해 다소 다른 차이를 보이더라도 이것을 거부할 만한 어떤 청구권도 갖지 않습니다. 이 시용 및 조립 설명서는 제품의 일부입니다. 중요한 이 설명서를 주의 깊게 읽고, 나중에 참조하거나 제품을 제3자에게 양도하는 경우를 위해 이 설명서를 잘 보관하십시오.

- 이 작동 설명서의 최신판과 구입 가능한 부품에 대한 정보는 carrera-rc.com 의 서비스 영역에서 보실 수 있습니다.

- 개런티 조건

Carrera Toys GmbH는 권총모형을 포함한 이 모델의 다른 것과 같은 규정들에 부합함을 증명합니다: 즉 2009/48/EG 지침 및 2014/53/EU (RED) 지침의 여러 주요 관련 규정들을 준수합니다. 적합성 증명서 원본은 carrera-rc.com 에서 청구할 수 있습니다.



무선 주파수 최대 전력 10dBm 이하 - 주파수 범위: 2400-2483.5 MHz

경고 사항!

적절하지 않게 사용할 경우 심한 부상과/이나 손상을 입힐 수 있습니다. 이 제품은 조립 쉽고 신중하게 조립해야 하고, 역학적 인력과 정신적인 노력을 필요로 합니다. 사용 설명서는 안전주의사항과 규칙 및 제품을 손질하고 작동하는데 필요한 주의사항을 담고 있습니다. 처음으로 작동하기 전에 이 사용설명서를 끝까지 읽고 이해하는 것은 필수적입니다. 그러한 부상과 손상으로 인한 사고를 피할 수 있습니다.



주의! 이 장난감은 실질 지을 수 있는 작은 부품 때문에 3세 미만의 어린이들에게 적합하지 않습니다. 주의! 기능상 끼워져 조일 위험이 있습니다! 장난감을 어린이에게 건네주기 전에 모든 포장재와 고정줄을 제거하십시오. 설명과 생길 수 있는 질문에 대비하여 포장과 주소를 보관하십시오.



여기 그려진 가위표 처진 쓰레기통 상징은 빈 건전지, 축전지, 단추형 전지, 전자백, 기타 전지, 전기 제품 폐품들은 환경과 건강에 해롭기 때문에 일반 가사용 쓰레기통에 버려서는 안된다는 것을 주시킵니다. 이 때문에 일만 가사용 쓰레기통에 새 전지와 현 전지를 함께 사용하면 안됩니다. 새 전지나 새 전지와 현 전지를 함께 사용하면 안됩니다. 축전지는 반드시 실선이 충전되어 있는지, 손상된 배터리를 사용하지 마십시오. 배터리가 소모되었거나, 정기 사용하지 않는 경우 배터리를 제거하십시오. 새로운 배터리를 사용한 배터리, 또는 서로 다른 유형의 배터리를 혼합하지 않도록 항상 배터리를 전체를 한 번에 교체하십시오. 빈 전지는 장난감에서 분리하십시오. 충전 할 때는 전지는 폭발 위험이 있기 때문에 충전해서는 안됩니다. 충전하기 전에 충전기를 모델에서 분리하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오. 충전은 반드시 동봉된 충전기를 사용해야 합니다. 다른 충전기를 사용하면 전지와 인접 부품들이 지속적으로 손상을 입을 수 있고, 신체 손상을 입을 수 있습니다. **경고: 배터리를 충전할 때에는 이 토이와 함께 제공되는 탈부착식 전원 공급 장치를 사용하십시오.** 충전기를 정기적으로 사용하지 않으면 충전기의 전선, 연결부, 덮개와 다른 부분들도 점검하십시오. 이 충전기의 외부 전선은 교체할 수 없습니다. 손상이 생기면 경우에 따라 충전기를 수선한 다음에 다시 작동해야 합니다. 이 장난감은 반드시 보호 등급 2에 해당하는 장비에만 연결해야 합니다.



안전수칙

- A** 카레라 RC LiFePO₄ 전지만 사용해야 합니다. 충전하기 전에 전지를 차량에서 분리하십시오.
- B** 카레라 RC 차량은 취미 목적으로만 제조되었으니 여기에 해당하는 선로와 장소에서만 작동되어야 합니다. 주의! 카레라 RC 차량을 도로에서 사용하지 마십시오.
- C** 풀밭 위에서는 이 제품을 절대 사용하지 마십시오. 카레라 RC 차량으로 물품, 사람, 동물 등을 운반해서는 안됩니다.
- D** 카레라 RC 차량을 비가 오거나 눈이 내릴 때 절대 야외에서 주행하지 마십시오. 차량은 물, 웅덩이, 혹은 눈 등을 통과하여 주행해서는 안되고, 반드시 건조하게 보관해야 합니다.
- E** 오로지 모래로만 된 경로에서 주행하는 것을 피하십시오.
- F** 카레라 RC 차량이 직사광선에 노출되지 않게 하십시오.

- G** 카레라 RC 차량에 절대 지속적으로 부하 변환을 주지마십시오, 다시 말하면 전진과 후진을 계속하여 바꾸지 마십시오.
- H** 차량을 절대 선 상태에서 바닥에 던지지 마십시오.
- I** 카레라 RC 차량이 제대로 조립되어 있는지를 주행 전과 후에 매번 검토해야 하고, 경우에 따라 나사를 조여주어야 합니다.

축전지 충전

- 1** 1x Carrera RC 차량
- 1x 컨트롤러
- 1x USB 충전 전선
- 1x LiFePO₄ 축전지
- 1x 스테트 배터리 (재충전 할 수 없음)
- 1x 세트 키스트
- * 370201063 + 370201064

충전지 충전

- 2** 재충전 배터리를 충전하기 전에 장난감에서 제거해야 합니다. 동봉된 LiFePO₄-전지는 반드시 동봉된 LiFePO₄ 충전기를 사용하여 충전해야 한다는 것에 유의하십시오. 전지를 다른 LiFePO₄ 전지 충전기나 다른 충전기를 사용하여 충전하면, 심한 손상이 생길 수 있습니다. 진행하기 전에 재충전 배터리 사용에 관한 지침과 경고가 있는 이진 장을 주의 깊게 읽으십시오. 해당 USB 충전선을 사용하여 컴퓨터 USB 포트 혹은 최소 1A 출력 전압을 제공하는 USB 전원 공급 장치를 사용하여 충전하십시오. USB 충전선의 컴퓨터 포트 및 충전기 포트에 연결하십시오. **1** USB 충전선의 접점이 총축을 두로 빛을 발하고, 충전 장치가 컴퓨터에 연결되었는지 것을 알려줍니다. 빈 전지를 꽂으면 USB 충전선의 LED는 더 이상 점등되지 않고, 전지가 충전되고 있음을 나타냅니다. **2** USB 충전선은 양극이 바뀌지 않게 제조되어 있습니다.
 - (완전 방전 시 아닌)방전된 전지가 다시 충전될 때까지는 약 50분이 걸립니다. 전지가 완전히 충전되면 반드시, USB 충전선의 접점이 다시 총축으로 빛을 발합니다.

- 충전지의 완전 방전을 피하기 위해 사용 후 충전기를 반드시 다시 충전하십시오. 충전지는 사용 후 약 2시간 동안 충전하기 전에 최소한 20분간 쉬어야 합니다. 이 충전기를 준수하지 않으면 충전지가 고장날 수 있습니다. 충전지를 종종(약 2-3 개월마다) 충전하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오. 위에 언급한 충전지의 용량을 지킵시 없으면 고장날 수 있습니다. 충전할 때 절대로 배터리를 방하지 마십시오.

- 3** 카레라 RC 차량의 충전지할 덮개를 드라이버로 여십시오. 양극이 제대로 맞는지 주

이하하십시오. ① 운전 조절 (좌/우)

4 전지함을 드라이버로 열고 컨트롤러에 전지를 장착하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오.

5 1. ON/OFF 스위치로 차량을 켜십시오. 차량 위쪽의 점등이 율동적으로 깜박입니다.

6 2. 컨트롤러를 켜십시오. 컨트롤러의 점등이 율동적으로 깜박입니다.

몇 초 후 차량과 컨트롤러의 점등이 지속적으로 켜집니다. 접촉이 완료되었습니다.

• 첫번째 충전지에서 두번째 충전지를 교환할때까지 최소한 10분간 주행 휴식을 지켜야 합니다. 다음 교환때는 반드시 최소한 20분간 휴식 시간을 가져야 합니다.

• 지속적으로 모터가 가동되는 것을 피하십시오.

• 차량이 반목하여 여러차례 저질로 꺼지면 충전지가 비었습니다. 충전지를 충전하십시오.

• 충전지는 항상 차량 외부에 보관하여야 합니다.

• 주행 후 카메라 RC 차량을 닦아주십시오.

컨트롤러 기능 - 폴 펄스

7 조이스틱을 사용하여 차량을 모든 방향으로 움직일 수 있습니다:

조이스틱 왼쪽: 전진, 후진

조이스틱 오른쪽: 좌, 우

8 프론트 라이트: 왼쪽 솔더 버튼

9 테일 라이트: 오른쪽 솔더 버튼

문제 해결

차량이 반응을 보이지 않음

• 충전기와 차량의 스위치를 "ON"으로 바꿀 것.

• 전지가 제대로 장착되어 있습니까?

• 전지 접촉 부위가 끊어졌거나 오물이 끼워져 있습니까?

• 전지가 비워졌거나 고장입니까?

• 차량과 트랜스미터/컨트롤러가 올바르게 연결돼 있습니까 (6 번 참조)?

차량이 제대로 반응을 하지 않고, 송신 거리가 너무 짧음.

• 전지의 성능이 떨어졌습니까?

• 어쩌면 같은 주파수를 사용하는 무선조종으로 작동하는 다른 모델이 근처에 있습니까?

• 금속으로 된 막/벽이 장애의 원인입니까?

• 송신탑이나 전신탑이 간혹 차량 모델의 조종을 방해하기도 합니다.

• 장애를 유발할 수 있는 와이파이/와이파이 네트워크가 근처에 있습니까?



ACCESSORIES & SPAREPARTS ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE



Carrera-RC.com

D

Für jedes RC Fahrzeug und Flugobjekt ist auch weiteres Zubehör erhältlich. Passende Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör oder bei Ihrem Fachhändler.

GB

USA

Additional accessories are available for each RC vehicle and aircraft. Suitable products can be found in our online shop in the accessories section or can be purchased from your authorised dealer.

F

Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour chaque véhicule RC et objet volant. Vous pouvez trouver les produits correspondants dans notre boutique en ligne sous la rubrique accessoires ou chez votre revendeur local.

E

Para cada vehículo y objeto volador RC hay también más accesorios disponibles. Encontrará los productos adecuados en nuestra tienda online en accesorios o en su tienda especializada.

I

Per ogni veicolo RC e oggetto volante sono disponibili anche accessori aggiuntivi. Potete trovare i prodotti adatti nel nostro negozio online alla voce accessori o presso il vostro rivenditore specializzato.

CARRERA RC SUSTAINABILITY CARRERA RC DURABILITÉ

D

Da Carrera großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, haben wir uns bewusst entschieden unsere Verpackungen aus recycelten bzw. ressourcen-schonenden Materialien herzustellen.

GB

USA

At Carrera, we place great value on sustainability, which is why we have made the conscious decision to produce our packaging from recycled and resource-friendly materials.

F

Comme Carrera attache une grande importance à la durabilité, nous avons délibérément décidé de fabriquer nos emballages à partir de matériaux recyclés ou de matériaux préservant les ressources.

E

Dado que Carrera concede gran importancia a la sostenibilidad, hemos decidido conscientemente fabricar nuestros embalajes con materiales reciclados o que ahorren recursos.

I

Poiché Carrera attribuisce grande importanza alla sostenibilità, abbiamo deciso consapevolmente di produrre i nostri imballaggi con materiali riciclati o a basso consumo di risorse.