

Revell Control

**DIRT SCOUT
MUD SCOUT
JUNGLE SCOUT**

24626, 24627, 24628

Revell Control

**DIRT SCOUT
MUD SCOUT
JUNGLE SCOUT**

Revell

www.revell-control.de

© 2016 Revell GmbH,
Henschelstr. 20-30, D-32257
Bünde. A subsidiary of Hobbico,
Inc. REVELL IS THE REGISTERED
TRADEMARK OF Revell GmbH,
GERMANY. Made in China.

**40
MHz**

Alter:
Age: **8+**

**27
MHz**

**27
MHz**



Revell

www.revell-control.de

© 2016 Revell GmbH,
Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. A subsidiary of Hobbico, Inc.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY.
Made in China.

USER MANUAL

**27
MHz**

**40
MHz**

1:10

Light

SPEED
ca. 10 km/h

V 01.01

Conținut

DIRT SCOUT

MUD SCOUT



JUNGLE SCOUT

1 x Mașină




Telecomandă cu antenă înșurubabilă




Manual de utilizare


1 Mașină

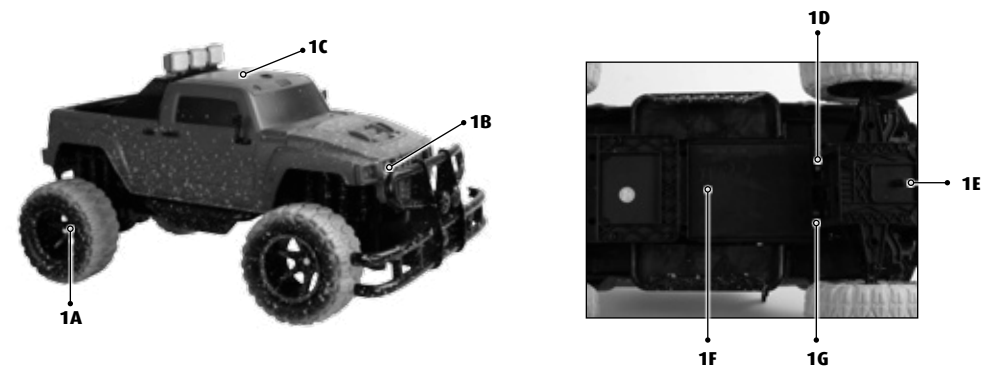

2 Telecomandă

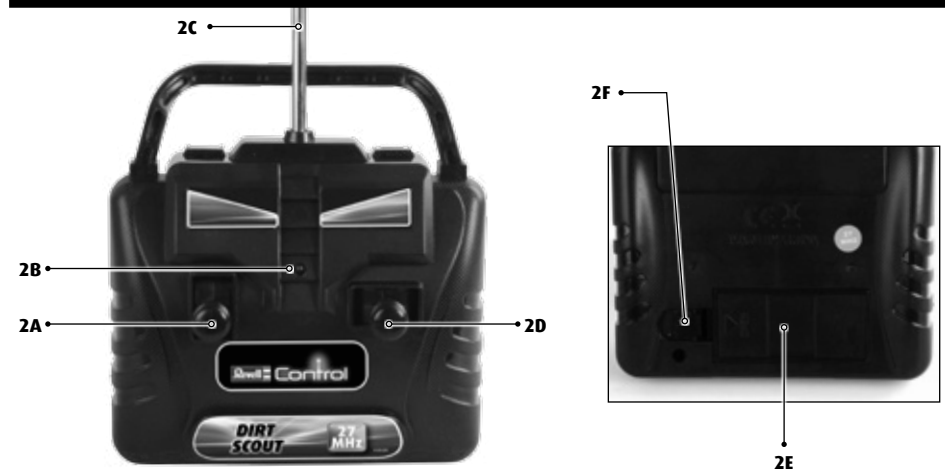

3 Introducerea bateriilor

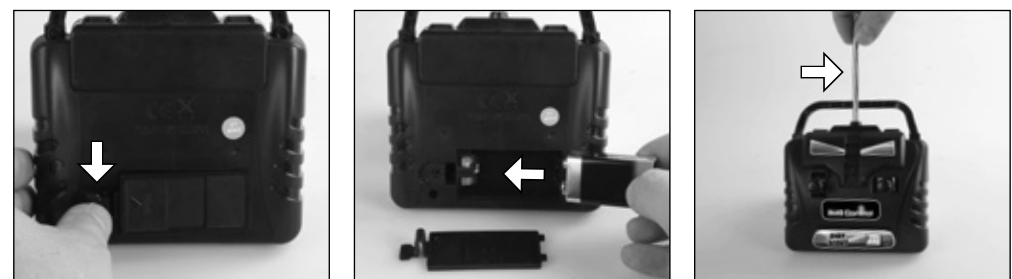


3A

3B

3C


3

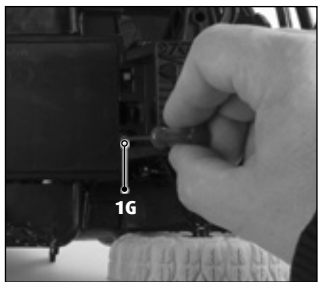

3D




3E

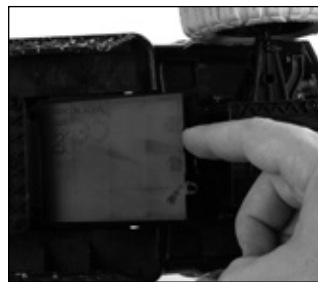


3F

4 Pregătirea pentru pornire

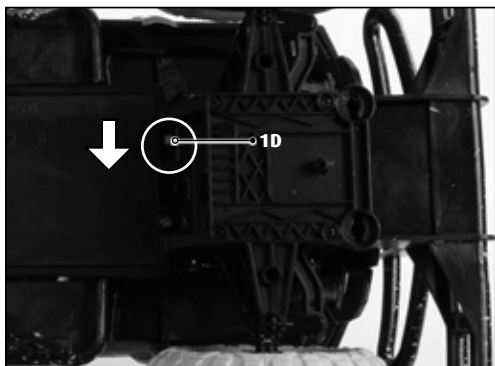

5 Orientarea

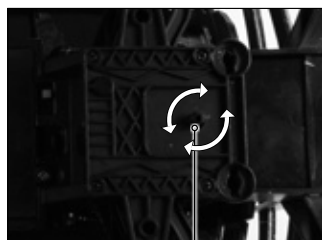

1E

4

6 Controlul mașinii

6A



6B



6C



6D



5

DIRT SCOUT MUD SCOUT JUNGLE SCOUT

Indicații de siguranță:

- Această mașină este adecvată pentru copii cu vârsta de minim 8 ani. Supravegherea părinților este necesară în timpul utilizării mașinii.
- Atenție!** Nu este adecvată pentru copii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare!
- Această mașină este adecvată pentru utilizarea în spații interioare și în aer liber în condiții de vreme uscată.
- Păstrați la distanță mâinile, fața și îmbrăcămintea largă în timpul funcționării mașinii.
- Oprii telecomanda și mașina dacă nu le utilizați.
- Scoateți bateriile din telecomandă și din mașină dacă acestea nu sunt utilizate.
- Mențineți mașina întotdeauna în câmpul dumneavoastră vizual pentru a nu pierde controlul asupra mașinii. O utilizare neatență și neglijență poate cauza daune considerabile.
- Vă rugăm să păstrați acest manual de utilizare.
- Utilizatorul are voie să utilizeze această mașină numai conform instrucțiunilor de folosire din acest manual de utilizare.
- Nu utilizați mașina în apropierea persoanelor, animalelor, cursurilor de apă și a cablurilor electrice.
- Această mașină nu este adecvată pentru oameni cu deficiențe fizice sau psihice.
- Nu este permisă utilizarea acestei mașini pe drumurile publice!
- În general, trebuie avut în vedere ca modelul să nu poată răni pe nimeni, de asemenea, prin luarea în considerare a disfuncționalităților și a defectelor.
- Este permisă repararea sau modificarea constructivă a produsului numai cu piese originale aprobate. În caz contrar, mașina poate fi deteriorată sau poate reprezenta un pericol.
- Pentru a evita riscurile, conduceți



0-3

OBSERVAȚII IMPORTANTE

RC-Monster Truck

- Camion model cu telecomenzi MHz
- Cu faruri LED
- Complet funcționale

mașina întotdeauna într-o poziție din care să se poată păși într-o parte rapid, dacă este cazul

Indicații de siguranță pentru telecomandă:

- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din telecomandă înainte de încărcare.
- Bateriile nereîncărcabile nu se vor încărca.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea adulților.
- Tipurile diferite de baterii sau bateriile noi și folosite nu trebuie utilizate împreună.
- Este permisă utilizarea numai a bateriilor recomandate sau a unui tip identic ca specificații.
- Recomandăm pentru telecomandă baterii alcalimangan noi. Bateriile de unică folosință pentru această telecomandă și alte aparate electrice care funcționează în gospodărie pot fi înlocuite ecologic cu baterii reîncărcabile (acumulatoare).
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -).
- Bateriile epuizate trebuie scoase din telecomandă.
- Nu este permisă scurtcircuitarea bornelor de conectare. Vă rugăm să scoateți bateriile din telecomandă, dacă nu sunt folosite timp mai îndelungat.
- Dacă telecomanda nu mai funcționează în mod optim, trebuie introduse baterii noi, respectiv bateriile trebuie încărcate.

Întreținerea și îngrijirea:

- Vă rugăm să ștergeți mașina numai cu o lavetă umedă, curată.
- Protejați mașina și bateriile împotriva razelor directe ale soarelui și/sau acțiunii directe a căldurii.
- Nu permiteți ca mașina, telecomanda și încărcătorul să intre în contact cu apa, deoarece astfel piesele electronice pot fi deteriorate.
- Transformatoarele, sursele de rețea sau încărcătoarele, care se utilizează împreună cu modelul, trebuie verificate la intervale regulate dacă ștecărele, cablurile, carcasa și alte piese sunt deteriorate, și eventualele deteriorări trebuie reparate mai întâi înainte de a fi permisă utilizarea în continuare a aparatelor!


Cerințe privind bateriile pentru telecomandă:

Alimentarea cu tensiune: ==
Baterie: 1 baterie bloc de 9 V 6F22 (inclusă)



Cerințe privind bateriile pentru mașină:

Alimentarea cu tensiune: ==
Baterie: 5 x 1,5 V AA LR6 (incluse)



Legea privind deșeurile electrice și electronice:

La sfârșitul duratei de viață vă rugăm să scoateți toate bateriile și să le eliminați separat.

Predați toate aparatele acționate electric la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice de pe plan local. Restul pieselor se pot arunca la gunoii menajer. Vă mulțumim pentru ajutor!



Atenție: Pericol ca urmare a formării căldurii și a pieselor rotative în funcțiune! Este necesară supravegherea de către adulți!



Prin prezenta, Revell GmbH, declară că acest produs se află în conformitate cu cerințele fundamentale și cu reglementările corespunzătoare ale Directivei 1999/5/CE. conformitate se găsește la www.revell-control.de.

1 MAȘINĂ

- 1A** Axă antrenată
- 1B** Far față
- 1C** Antenă sub caroserie
- 1D** Întrerupător ON/OFF
- 1E** Dispozitiv de echilibrare pentru deplasare înainte
- 1F** Compartimentul bateriilor
- 1G** Șurub de asigurare a compartimentului bateriilor

2 TELECOMANDĂ

- 2A** Manetă de accelerație
- 2B** LED alimentare
- 2C** Antenă
- 2D** Manetă de direcție
- 2E** Compartimentul bateriilor
- 2F** Manetă de siguranță

Luați în considerare și că: telecomanda nu deține un întrerupător ON/OFF. Se activează automat la acționarea manetei de accelerație/direcție.

3 INTRODUCEREA BATERIILOR

Telecomandă

- 3A** Deschideți în sus capacul compartimentului bateriilor prin ridicarea manetei de siguranță (2F).
- 3B** Introduceți acum o baterie bloc de 9 V conform specificațiilor de polaritate indicate în compartimentul bateriilor (2E) și închideți din nou compartimentul bateriilor.
- 3C** Introduceți antena aferentă (2C) cu atenție în orificiul de la partea superioară a telecomenzii și rotiți-o cu atenție în sens orar.

Model

- 3D** Desfaceți șurubul de siguranță (1G) al compartimentului bateriilor în sens antiorar cu ajutorul unei șurubelnițe obișnuite, deschideți clapeta.
- 3E** Introduceți acum 5 baterii AA conform specificațiilor de polaritate indicate în compartimentul bateriilor.
- 3F** Reașezați apoi capacul și rotiți din nou șurubul de siguranță (1G) în sens orar.

4 PREGĂTIREA PENTRU PORNIRE

Pentru pornire, setați întrerupătorul ON/OFF (1D) de la partea inferioară a modelului în poziția ON. Telecomanda pornește automat la acționarea manetei de accelerație/direcție. După utilizare, întrerupătorul ON/OFF al mașinii trebuie adus în poziția OFF. În caz contrar, se poate declanșa în mod neintenționat o comandă de deplasare, care permite pornirea automată de pe loc a mașinii și poate cauza daune considerabile.

6 COMANDA MAȘINII

- 6A** Pentru a deplasa mașina înainte, apăsați spre față maneta de accelerație (2A) de pe partea stângă a telecomenzii.
- 6B** Pentru a deplasa mașina înapoi, apăsați maneta de accelerație (2A) spre spate. Modelul se oprește instantaneu după eliberarea manetei.
- 6C** Pentru a deplasa mașina în curbe la stânga, apăsați maneta de direcție (2D) spre stânga.
- 6C** Pentru a deplasa mașina în curbe la dreapta, apăsați maneta de direcție (2D) spre dreapta.

INDICAȚII PENTRU DEPLASAREA SIGURĂ

RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU DEPLASARE:

- Mențineți mașina întotdeauna în câmpul dumneavoastră vizual și nu vă uitați pe telecomandă!
- La primele încercări de deplasare, există tendința de a acționa regulatorul prea puternic. Aveți în vedere să aveți suficient spațiu disponibil.
- După o coliziune, eliberați imediat regulatorul de viteză, pentru a evita o deteriorare a pieselor electronice.

PERIMETRU ADECVAT PENTRU DEPLASAREA MAȘINII:

Locul, în care trebuie să se deplaseze mașina, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1. Trebuie să fi vorba de un loc, unde să existe o suprafață liberă suficientă, fără obstacole perturbante.
2. La pornirea mașinii, asigurați-vă obligatoriu că în imediata apropiere nu se află oameni și animale.
3. Observați mașina întotdeauna pentru ca acesta să nu se deplaseze contra șoferului, altor oameni sau animale și să le rănească.

5 ECHILIBRAREA

Echilibrarea corectă este premisa de bază pentru un comportament optim de deplasare al mașinii. Adaptarea este simplă, este nevoie însă de puțină răbdare și percepere. Vă rugăm să respectați cu exactitate următoarele indicații:

Dacă mașina trage spre stânga sau dreapta fără virare în timpul deplasării:

corecți alinierea roților prin rotirea dispozitivului de echilibrare (1E) în direcție opusă.

REMEDIEREA ERORILOR

Problemă: Mașina nu se deplasează.

Cauză: • Bateriile sunt prea slabe sau sunt epuizate.

Remediere: • Este posibil ca bateriile să fi fost introduse incorect. Vă rugăm să respectați specificațiile polarității din model.
• Vă rugăm să înlocuiți bateriile cu unele noi.

Problemă: Telecomanda nu funcționează.

Cauză: • Bateria a fost introdusă incorect.
• Bateria nu mai are energie.

Remediere: • Verifiți dacă bateriile sunt introduse corect.
• Vă rugăm să înlocuiți bateriile cu unele noi.

Problemă: Mașina nu permite controlul cu telecomanda radio.

Cauză: • Bateriile sunt epuizate.
• Conexiunea dintre telecomandă și mașină s-a întrerupt.

Remediere: • Introduceți baterii noi.
• Dacă modelul se mișcă la o distanță mai mare de 10 metri față de model.



Recomandări și ponturi se găsesc în internet, accesând www.revell-control.de.

INDICAȚII DE SERVICE

Dacă accesați www.revell-control.de, veți găsi posibilități de comandă și recomandări de înlocuire a pieselor de schimb, precum și informații utile pentru toate modelele Revell Control.

Revell
www.revell-control.de