

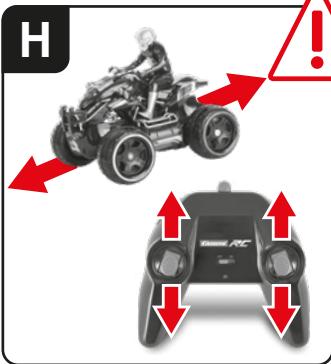
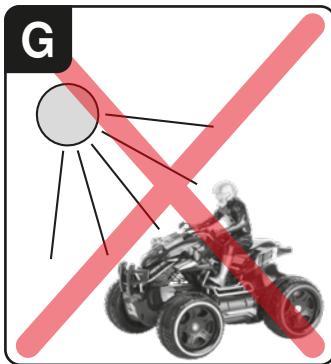
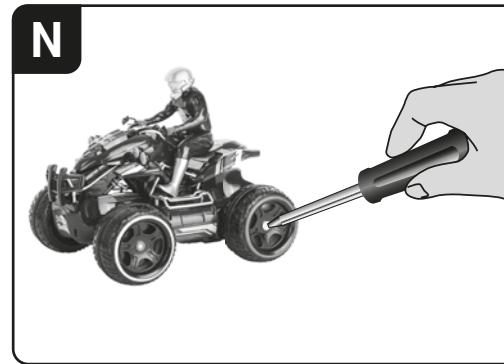
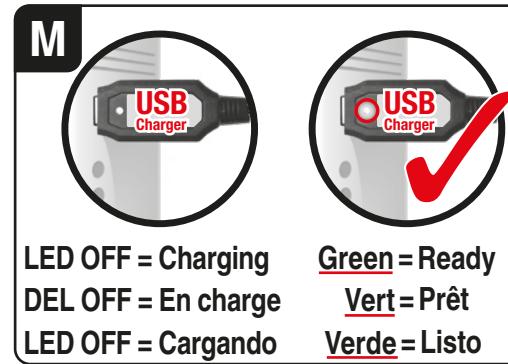
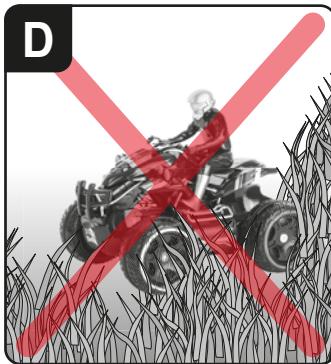
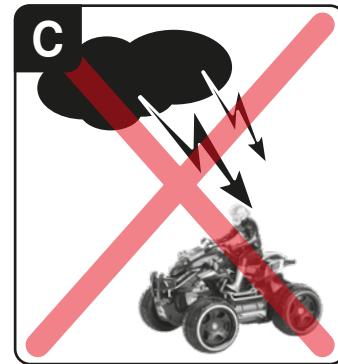
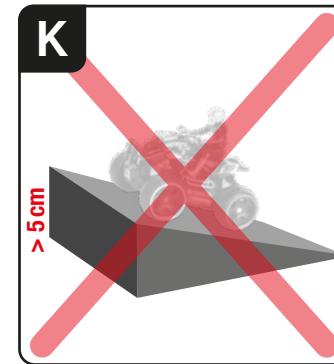
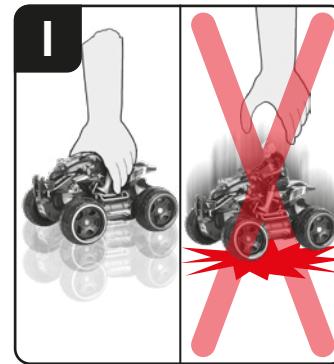
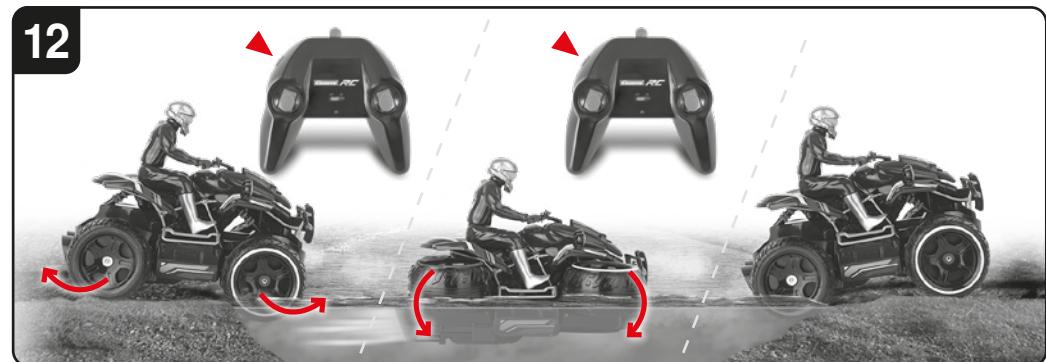
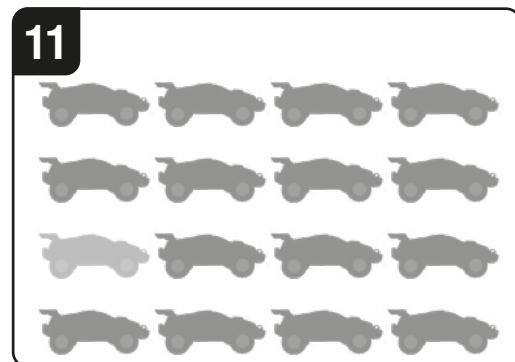
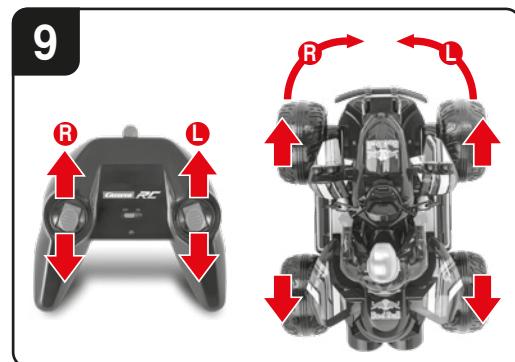


Sicherheitsbestimmungen · Safety instructions · Consignes de sécurité  
 Disposiciones de seguridad · Norme di sicurezza · Veiligheidsbepalingen ·  
 Prescrições de segurança · Säkerhetsbestämmelser · Turvallisuusohjeet  
 Zasady bezpieczeństwa · Biztonsági rendelkezések · Varnostna določila  
 Bezpečnostní předpisy · Bezpečnostné predpisy · Sikkerhetsbestemmelser · Sikkerhedsbestemmelser ·  
 نظمي السلامة · Διατάξεις ασφαλείας · 安全准则 · 안전수칙

#370160143 Red Bull –Amphibious Quadbike  
 #370160144 Swiss Mountain Rescue Quad  
 – Amphibious

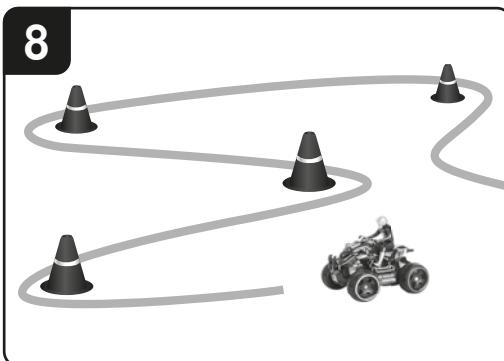

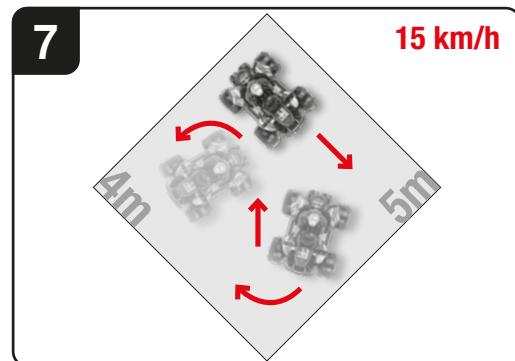

**D****12 Wasser/Land Modus**

Zum Wechseln zwischen Land oder Wasser Modus drücken Sie den linken Schulterknopf.

**CZ****12 Režim voda/země**

K střídání mezi režimem země nebo vody stiskněte levé tlačítko.

**GB USA****12 Water/land mode**

To switch between land and water mode, press the left shoulder button.

**F****12 Mode aquatique / terrestre**

Pour passer du mode terrestre au mode aquatique, appuyer sur le bouton gauche en haut.

**E****12 Modo agua/tierra**

Para cambiar entre el modo tierra o agua, pulse el botón izquierdo de la parte delantera.

**I****12 Modalità acquatica/terra**

Per passare della modalità acquatica a quella di terra sarà sufficiente premere il grilletto posteriore sinistro.

**NL****12 Water-/landmodus**

Om te wisselen tussen land- of watermodus drukt u op de linker schouderknop.

**P****12 Modo de água/terra**

Para alternar entre o modo de terra ou de água, premir o botão esquerdo.

**S****12 Land-/vattenläge**

Tryck på vänster styrknapp för att växla mellan land- och vattenläge.

**FIN****12 Vesi-/maa-tila**

Vaihtaksesi vesi- ja maa-tilan välillä paina vasemmanpuoleista olkapainiketta

**PL****12 Tryb wodny/ładowy**

Aby przełączać się między trybem wodnym i lądowym, naciskać przycisk po lewej stronie na górze nadajnika.

**H****12 Vízi/szárazföldi üzemmód**

A szárazföldi vagy vízi üzemmódok közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a bal oldali válgombot.

**SLO****12 Vodni/zemeljski način**

Za menjavo med zemeljskim in vodnim načinom pritisnite levi sprednji gumb.

**SK****12 Režim voda/krajina**

Na striedanie medzi režimom krajiny alebo vody stlačte ľavé tlačidlo.

**N****12 Vann-/landmodus**

Trykk på venstre styringsknapp for å bytte mellom land- og vannmodus

**DK****12 Vand-/landtilstand**

Tryk på den øverste, venstre knap for at veksle mellem land- og vandtilstand.

**Arabic**

**12 وضع الماء / البحار**  
للتبدل بين وضع الأرض أو الماء، اضغط على زر الكتف الأيسر.

**GR****12 Λειτουργία νερού/εδάφους**

Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας εδάφους ή νερού, πατήστε το αριστερό κουμπί στο μπροστινό μέρος του πομπού.

**RC****12 水/陆模式**

要在水陆模式之间切换, 请按下左肩按钮

**ROK****12 수상/육상 모드**

육상 또는 수상 모드로 변경하려면 왼쪽 솔더 버튼을 누릅니다.