

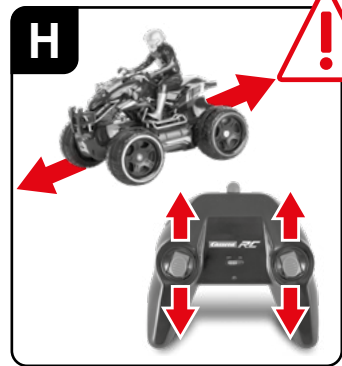
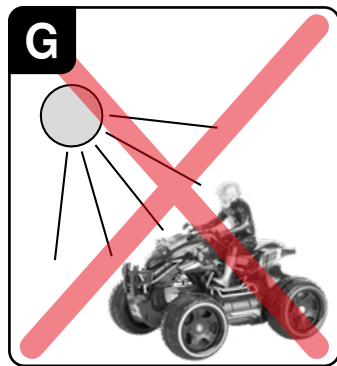
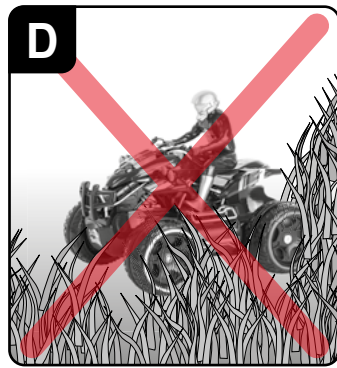
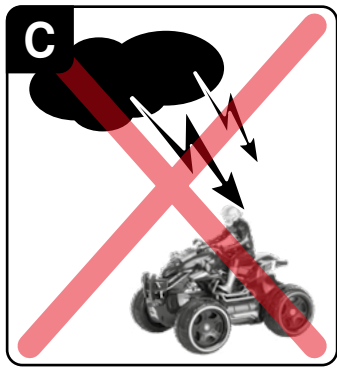
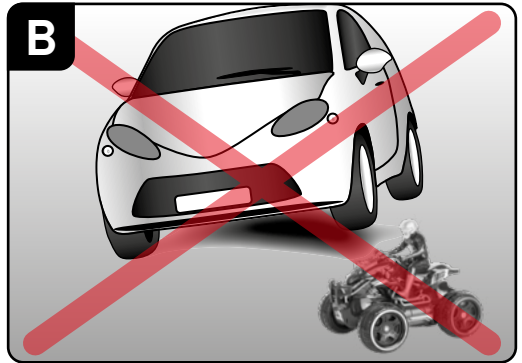
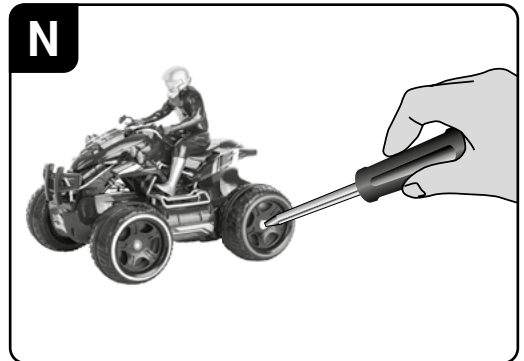
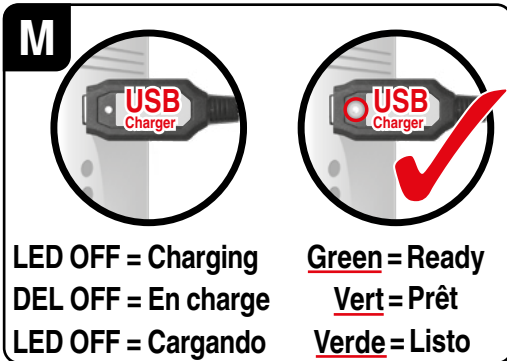


Sicherheitsbestimmungen · Safety instructions · Consignes de sécurité  
Disposiciones de seguridad · Norme di sicurezza · Veiligheidsbepalingen ·  
Prescrições de segurança · Säkerhetsbestämmelser · Turvallisuuohjeet  
Zasady bezpieczeństwa · Biztonsági rendelkezések · Varnostna določila  
Bezpečnostní předpisy · Bezpečnostné predpisy · Sikkerhetsbestem-  
melser · Sikkerhedsbestemmelser · أنظمة السلامة · Διατάξεις ασφαλείας ·  
安全准则 · 안전수칙

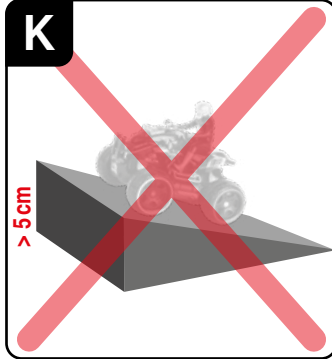

**#370160143 Red Bull –Amphibious Quadbike**  
**#370160144 Swiss Mountain Rescue Quad**  
**– Amphibious**

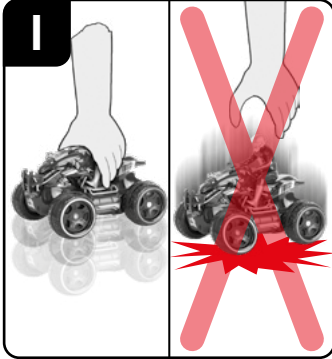

**1**

\*



**6,4 V 700 mAh!**  
**4,48 Wh LiFePO<sub>4</sub>**




**2x 1.5 V Micro AAA batteries**  
**2x Piles 1,5 V micro AAA**  
**2x Pilas de 1,5 V Micro AAA**

\* Nur ein Modell enthalten · Contains only one model · contient un seul modèle · Contiene sólo un modelo · Contiene un solo modellino · Bevat slechts één model  
Contém só uma miniatura · Endast en modell · Sisältää vain yhden radio-ohjattavan · Zawiera tylko jeden model · Csak egy modell tartalmaz · Vključen samo en model  
Obsahuje pouze jeden model · Obsahuje len jeden model · Obsahuje kun samme modell · Indeholder kun én model · لا يحتوي إلا على نموذج واحد فقط · Περιέχεται μόνο ένα ποντίκι · 含一个模型 · 모델 한 개만 들어있음



**2****1****2**

**6,4 V 700 mAh!**  
**4,48 Wh LiFePO<sub>4</sub>**

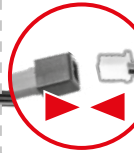

**Green = Connection OK**  
**Vert = Connexion OK**  
**Verde = Conexión OK**



**LED OFF = Charging**  
**DEL OFF = En charge**  
**LED OFF = Cargando**

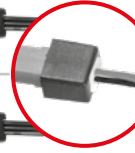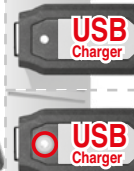


**Green = Ready**  
**Vert = Prêt**  
**Verde = Listo**







**3**

**1x 6,4 V 700 mAh!**  
**4,48 Wh LiFePO<sub>4</sub>**

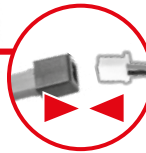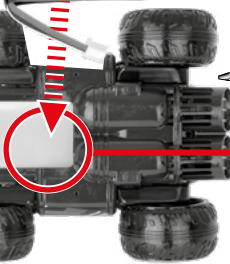**4**

**2x 1.5 V Micro AAA batteries**  
**2x Piles 1,5 V micro AAA**  
**2x Pilas de 1,5 V Micro AAA**

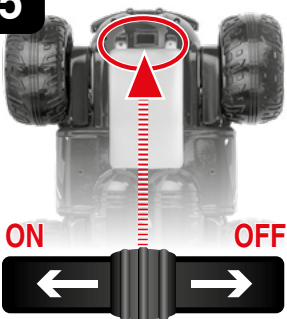**5****6**

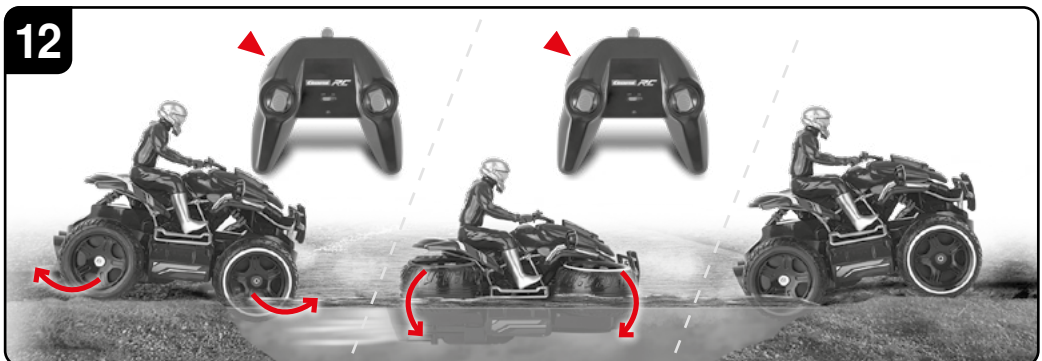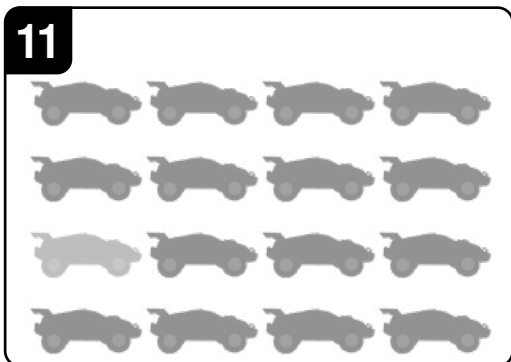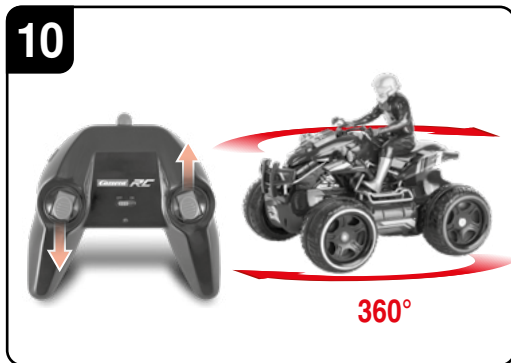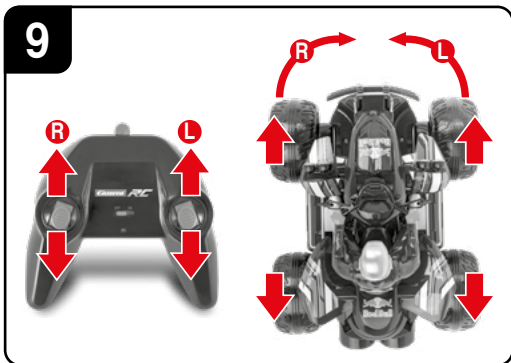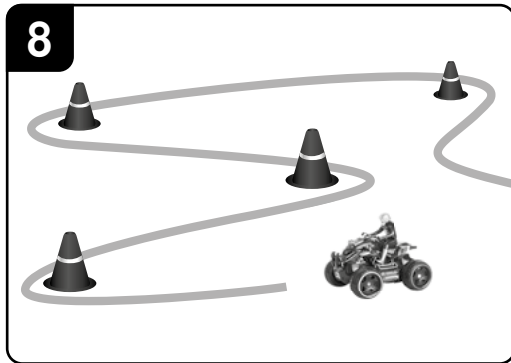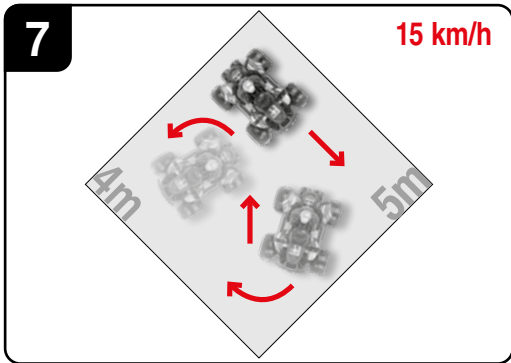

**D**

### 12 Wasser/Land Modus

Zum Wechseln zwischen Land oder Wasser Modus drücken Sie den linken Schulterknopf.

**GB USA**

### 12 Water/land mode

To switch between land and water mode, press the left shoulder button.

**F**

### 12 Mode aquatique / terrestre

Pour passer du mode terrestre au mode aquatique, appuyer sur le bouton gauche en haut.

**E**

### 12 Modo agua/terra

Para cambiar entre el modo tierra o agua, pulse el botón izquierdo de la parte delantera.

**I**

### 12 Modalità acquatica/terra

Per passare della modalità acquatica a quella di terra sarà sufficiente premere il grilletto posteriore sinistro.

**NL**

### 12 Water-/landmodus

Om te wisselen tussen land- of watermodus drukt u op de linker schouderknop.

**P**

### 12 Modo de água/terra

Para alternar entre o modo de terra ou de água, premir o botão esquerdo.

**S**

### 12 Land-/vattenläge

Tryck på vänster styrknapp för att växla mellan land- och vattenläge.

**FIN**

### 12 Vesi-/maa-tila

Vaihtaaksesi vesi- ja maa-tilan välillä paina vasemmanpuoleista olkapainiketta

**PL**

### 12 Tryb wodny/lądowy

Aby przełączać się między trybem wodnym i lądowym, naciskać przycisk po lewej stronie na górze nadajnika.

**H**

### 12 Vízi/szárzaföldi üzemmód

A szárazföldi vagy vízi üzemmódok közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a bal oldali vállgombot.

**SLO**

### 12 Vodni/zemeljski način

Za menjavo med zemeljskim in vodnim načinom pritisnite levi sprednji gumb.

**CZ**

### 12 Režim voda/země

K střídání mezi režimem země nebo vody stiskněte levé tlačítko.

**SK**

### 12 Režim voda/krajina

Na striedanie medzi režimom krajiny alebo vody stlačte ľavé tlačidlo.

**N**

### 12 Vann-/landmodus

Trykk på venstre styringsknapp for å bytte mellom land- og vannmodus

**DK**

### 12 Vand-/landtilstand

Tryk på den øverste, venstre knap for at veksle mellem land- og vandtilstand.

**Arabic**

12 وضع الماء / البحر للتبديل بين وضع الأرض أو الماء، اضغط على زر الكتف الأيسر.

**GR**

### 12 Λειτουργία νερού/εδάφους

Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας εδάφους ή νερού, πατήστε το αριστερό κουμπί στο μπροστινό μέρος του πομπού.

**RC**

### 12 水/陆模式

要在水陆模式之间切换，请按下左肩按钮

**ROK**

### 12 수상/육상 모드

육상 또는 수상 모드로 변경하려면 왼쪽 숄더 버튼을 누릅니다.

