

INHALT

TABLE OF
CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN /
PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43530



43531



43532



43533



43520



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter
www.revell-shop.de

(D A C H B L N L G B F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter

www.revell-service.de

(D A B L N L)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit
hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

Revell


Control

QUADROCOPTER

SPOT 3.0



USER MANUAL

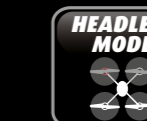


Revell

www.revell-control.de

© 2018 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
A subsidiary of Hobbico, Inc. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH,
GERMANY. Made in China.

1

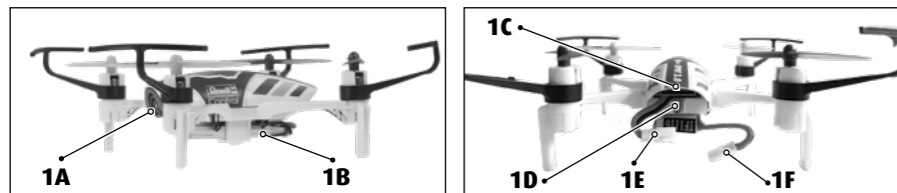


- 1A** Objektiv / Lens / Objectif / Objectief / Objetivo / Obiettivo
- 1B** Akkufach / Battery compartment / Compartiment de batterie / Accuvak / Compartimento de baterías / Vano batteria
- 1C** microSD-Kartenslot (nicht mitgeliefert) / microSD card slot (not supplied) / Fente pour carte microSD (non fournie) / microSD-kaartsleuf (niet meegeleverd) / Ranura de tarjeta microSD (no suministrada) / Slot microscheda SD (non inclusa)
- 1D** Status-LED / Status LED / Diode d'état / Statusled / LED de estado / LED di stato
- 1E** Akku-Anschluss / Battery connection / Connexion de la batterie / Accu-aansluiting / Conexión de batería / Collegamento batteria
- 1F** Akku-Anschlusskabel / Battery connection cable / Câble de connexion de la batterie / Accu-aansluitkabel / Cable de conexión de batería / Cavo di collegamento batteria

2

- Video-Taste / Video button / Touche vidéo / Videoknop / Botón vídeo / Tasto video
- Taste für Headless-Mode / Button for Headless Mode / Touche du mode Headless / Knop voor Headless Mode / Botón de modo Headless / Tasto per modalità Headless
- Power-LED / Power LED / Diode témoin / Power-led / LED de encendido / LED di alimentazione
- Status-LED / Status LED / Diode d'état / Statusled / LED de estado / LED di stato
- Foto-Taste / Photo button / Touche photo / Fotoknop / Botón foto / Tasto Foto


- 2A** Regler für Schub und Drehung. / Control for thrust and rotation. / Régulateur de poussée et de rotation. / Regelaar voor liftkracht en draaiing. / Palanca de gas y giro. / Regolatore per accelerazione e virata.
- 2B** Regler für Schub und Drehung. / Control for thrust and rotation. / Régulateur de poussée et de rotation. / Regelaar voor liftkracht en draaiing. / Palanca de gas y giro. / Regolatore per accelerazione e virata.
- 2C** Regler für Schub und Drehung. / Control for thrust and rotation. / Régulateur de poussée et de rotation. / Regelaar voor liftkracht en draaiing. / Palanca de gas y giro. / Regolatore per accelerazione e virata.
- 2D** Regler für Schub und Drehung. / Control for thrust and rotation. / Régulateur de poussée et de rotation. / Regelaar voor liftkracht en draaiing. / Palanca de gas y giro. / Regolatore per accelerazione e virata.
- 2E** Regler für Vor/Zurück und Seitwärts. / Control for Forward/Reverse and Banking. / Régulateur de déplacement avant/arrière et latéral. / Regelaar voor voor-/achteruit en zijwaarts vliegen. / Palanca de vuelo hacia delante/detrás y vuelo lateral. / Pulsación en vertical: función flip. / Regolatore per movimento avanti/indietro e laterale. / Pressione verticale: funzione flip.
- 2F** Regler für Vor/Zurück und Seitwärts. / Control for Forward/Reverse and Banking. / Régulateur de déplacement avant/arrière et latéral. / Regelaar voor voor-/achteruit en zijwaarts vliegen. / Palanca de vuelo hacia delante/detrás y vuelo lateral. / Pulsación en vertical: función flip. / Regolatore per movimento avanti/indietro e laterale. / Pressione verticale: funzione flip.
- 2G** Control for Forward/Reverse and Banking. / Vertical press: flip function. / Régulateur de déplacement avant/arrière et latéral. / Pression verticale : fonction flip.
- 2H** Regler für Vor/Zurück und Seitwärts. / Control for Forward/Reverse and Banking. / Régulateur de déplacement avant/arrière et latéral. / Regelaar voor voor-/achteruit en zijwaarts vliegen. / Palanca de vuelo hacia delante/detrás y vuelo lateral. / Pulsación en vertical: función flip. / Regolatore per movimento avanti/indietro e laterale. / Pressione verticale: funzione flip.
- 2I** Trimmung für Drehung. / Trim for rotation. / Compensateur de rotation. / Trimregeling voor draaiing. / Trimado de giro. / Beccheggio per rotazione.
- 2J** ON/OFF-Schalter. / ON/OFF switch. / Interrupteur ON/OFF. / ON/OFF-schakelaar. / Interruptor ON/OFF. / Interruttore ON/OFF.
- 2K** Trimmung für Drehung. / Trim for rotation. / Compensateur de rotation. / Trimregeling voor draaiing. / Trimado de giro. / Beccheggio per rotazione.
- 2L** Start- und Landeknopf. / Take-off and landing button. / Touche de décollage et d'atterrissage. / Start- en landknop. / Botón de despegue y aterrizaje. / Pulsante di avvio e atterraggio.
- 2M** Motor Start (gedrückt halten: Motor aus). / Motor start (press and hold: motor off). / Démarrage du moteur (maintien appuyé : arrêt du moteur). / Motor start (ingedrukt houden: motor uit). / Arranque del motor (mantener pulsado: parada del motor). / Avvio motore (mantenere premuto: motore off).

3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/ ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO

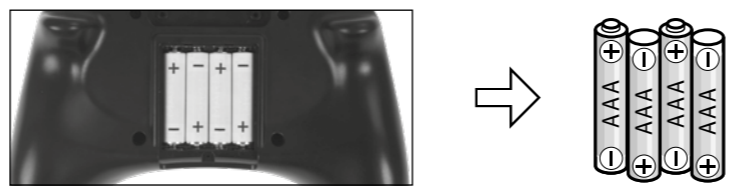



- D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:** Stromversorgung: DC 6 V == Batterien: 4 x 1,5 V "AAA" (nicht mitgeliefert)
- G Batteries for the transmitter:** Power supply: DC 6 V == Batteries: 4 x 1,5 V "AAA" (not included)
- F Piles de la télécommande :** Alimentation : DC 6 V == Piles : 4 x 1,5 V "AAA" (non fournies)
- N Batterijen voor de zender:** Voeding: DC 6 V == Batterijen: 4 x 1,5 V «AAA» (niet meegeleverd)
- E Baterías de la emisora:** Alimentación: DC 6 V == Baterías: 4 x 1,5 V «AAA» (no incluidas)
- I Batterie per il radiocomando:** Alimentazione: DC 6 V == Batterie: 4 x 1,5 V «AAA» (non fornite)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO

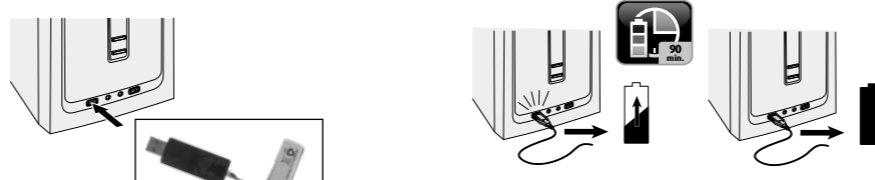

- D Batterien/Akkus für das Modell:** Stromversorgung: == Nennleistung: DC 3,7 V / 350 mAh / 1,3 Wh LiPo Batterie (integriert)
- N Accu voor de model:** Voeding: == Nominaal vermogen: DC 3,7 V / 350 mAh / 1,3 Wh oplaadbare LiPo-accu (inbegrepen)
- E Batterie del modello:** Alimentación: == Potencia nominal: DC 3,7 V / 350 mAh / 1,3 Wh Wh batería LiPo recargable (incluida)
- I Batterie per il modello:** Alimentazione: == Potenza nominale: DC 3,7 V / 350 mAh / 1,3 Wh batteria LiPo ricaricabile (integrata)
- USB-Ladegerät:** Stromversorgung: DC 5 V == über USB-Port ab 500 mA oder höher
- USB-charger:** Voeding: DC 5 V == via een USB-poort met voeding van 500 mA of meer
- Cargador USB:** Alimentación: DC 5 V == por medio de puerto USB a partir de 500 mA o superior
- Caricabatteria USB:** Alimentazione: DC 5 V == tramite porta USB da 500 mA o superiore
- G Batteries for the model:** Power supply: == Rated output: DC 3.7 V / 350 mAh / 1.3 Wh rechargeable LiPo battery (included)
- Baterías del modelo:** Alimentación: == Potencia nominal: DC 3.7 V / 350 mAh / 1.3 Wh Wh batería LiPo recargable (incluida)
- Batterie per il modello:** Alimentazione: == Potenza nominale: DC 3.7 V / 350 mAh / 1.3 Wh batteria LiPo ricaricabile (integrata)

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START

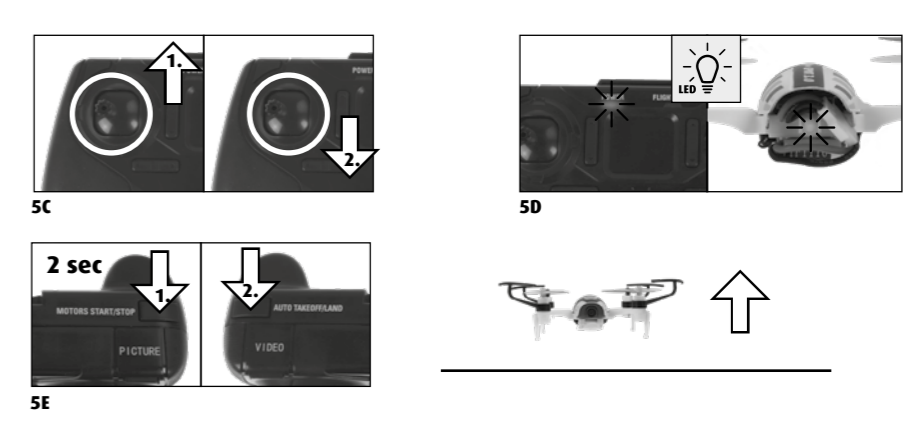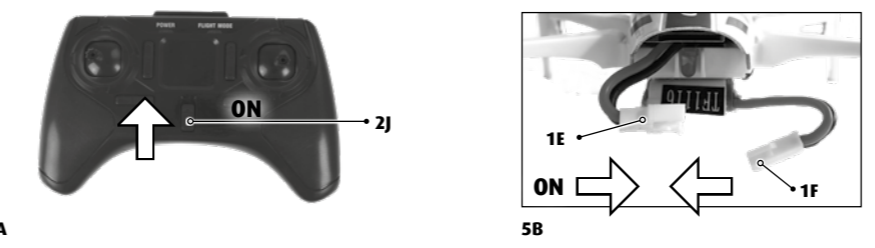

6 FLUGSTEUERUNG/ FLIGHT CONTROL/ PILOTAGE/ BESTURING/ CONTROL DEL VUELO/ COMANDI DI VOLO

- 2A** Up arrow: Increase speed.
- 2A** Down arrow: Decrease speed.
- 2G** Up arrow: Forward movement.
- 2G** Down arrow: Reverse movement.
- 2G** Left arrow: Left bank.
- 2G** Right arrow: Right bank.
- 2A** Left arrow: Left trim.
- 2A** Right arrow: Right trim.
- 2G** Up arrow: Speed Level: Beep
- 2G** Down arrow: Speed Level: Beep Beep
- 2G** Left arrow: Speed Level: Beep Beep Beep

7 WECHSELN DER ROTORBLÄTTER/ CHANGING THE PROPELLERS/ CHANGEMENT DES HÉLICES/ DE PROPELLERS VERVANGEN/ CAMBIO DE LAS HÉLICES/ SOSTITUZIONE DELLE ELICHE

